


## DISPOSITIVO

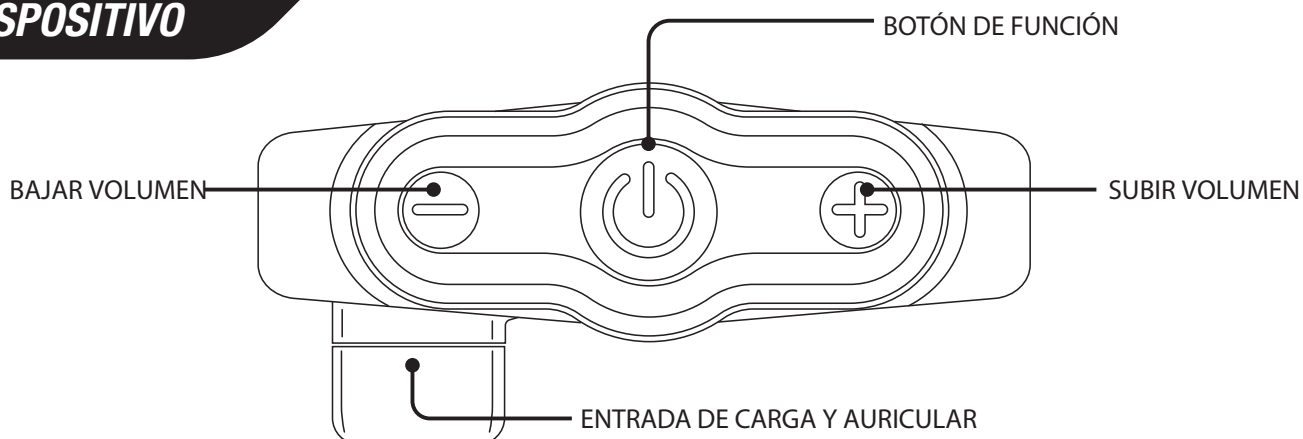

## FUNCIONES

| FUNCIÓN      | ESTADO    | BOTÓN             | OPERACIÓN                                                    | SONIDO                |
|--------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENCENDER LED | ENCENDIDO | VOLUMEN Y FUNCIÓN | PRESIONAR UNA VEZ                                            |                       |
| ENCENDER     | APAGADO   | FUNCIÓN           | PRESIONAR Y SOSTENER 5S<br>(MIENTRAS ENCIDIENDO DISPOSITIVO) | POWER ON<br>POWER OFF |
| APAGAR       | ENCENDIDO | FUNCIÓN           | PRESIONAR Y SOSTENER 5S                                      |                       |

### LLAMADAS

|                |                  |                       |                                   |      |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|
| CONTESTAR      | ENCENDIDO        | FUNCIÓN               | PRESIONAR UNA VEZ                 |      |
| COLGAR         | LLAMADA ENTRANTE | FUNCIÓN               | PRESIONAR UNA VEZ                 |      |
| RECHAZAR       | LLAMADA ENTRANTE | FUNCIÓN               | PRESIONAR Y SOSTENER 2S           |      |
| REDIAL         | DURANTE LLAMADA  | FUNCIÓN               | PRESIONAR DOS VECES               |      |
| SUBIR VOLUMEN  | DURANTE LLAMADA  | VOLUMEN +             | PRESIONAR UNA VEZ                 | BEEP |
| BAJAR VOLUMEN  | DURANTE LLAMADA  | VOLUMEN -             | PRESIONAR UNA VEZ                 | BEEP |
| COMANDO DE VOZ | STAND BY         | VOLUMEN + & VOLUMEN - | PRESIONAR UNA VEZ SIMULTÁNEAMENTE |      |

### REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

|               |                |           |                         |      |
|---------------|----------------|-----------|-------------------------|------|
| REPRODUCIR    | STAND BY       | FUNCIÓN   | PRESIONAR UNA VEZ       |      |
| PAUSA         | MÚSICA SONANDO | FUNCIÓN   | PRESIONAR UNA VEZ       |      |
| SUBIR VOLUMEN | MÚSICA SONANDO | VOLUMEN + | PRESIONAR UNA VEZ       | BEEP |
| BAJAR VOLUMEN | MÚSICA SONANDO | VOLUMEN - | PRESIONAR UNA VEZ       | BEEP |
| ANTERIOR      | MÚSICA SONANDO | VOLUMEN - | PRESIONAR Y SOSTENER 2S |      |
| SIGUIENTE     | MÚSICA SONANDO | VOLUMEN + | PRESIONAR Y SOSTENER 2S |      |