

## Montaje para Soporte de Maleta Superior

### Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### Herramientas:

Rache + Juego de copas



## Kit Instalado



## Instalación



Imagen 1

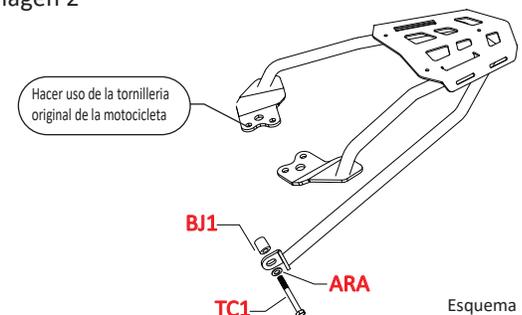


Imagen 2

### El Kit Contiene:

<p>Soporte Maleta Superior</p>	<p>Tornillo HEX M10 x 70</p> <p><b>TC1</b></p>	<p>Buje aluminio según medida</p> <p><b>BJ1</b></p>	<p>Arandela M10 Galv</p> <p><b>ARA</b></p>
CANTIDAD   1	CANTIDAD   1	CANTIDAD   1	CANTIDAD   1

- 1- Retire el asiento y la tornillería original de la moto indicados en la **Imagen 1 y 2**.
- 2- Instale el soporte de maleta superior FIRE PARTS, en los mismos puntos señalados en la **Imagen 1 y 2**. Usando la tornillería original de la motocicleta.
- 3- Para el travesaño utilice la tornillería entregada en el kit junto con el **BJ1** como lo indica el esquema.



Al terminar la instalación de las partes, verifique que el soporte de maleta esté alineado y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.