

Montaje para protector de motor

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

Llaves hexagonas



Kit Instalado



Instalación



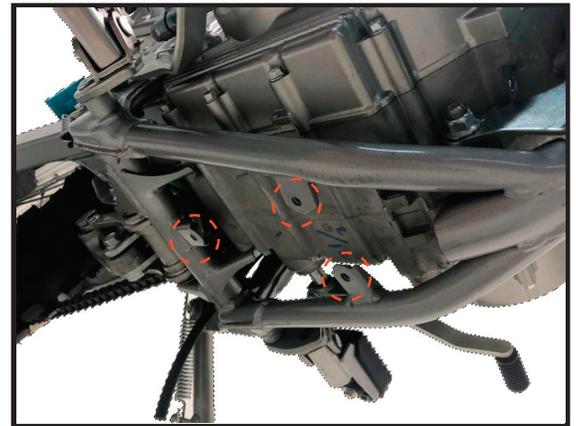


Imagen 1

El Kit Contiene:

<p>PROTECTOR DE MOTOR</p> 	<p>BUJE ALUMINIO D EXT 12.7 D INT 6.5 ALT 16.5</p> 	<p>ARANDELA PLANA M6 GALV</p> 	<p>TORNILLO BRISTOL BUTTON M6X30</p> 
<p>CANTIDAD</p> <p>1</p>	<p>CANTIDAD</p> <p>3</p>	<p>CANTIDAD</p> <p>3</p>	<p>CANTIDAD</p> <p>3</p>

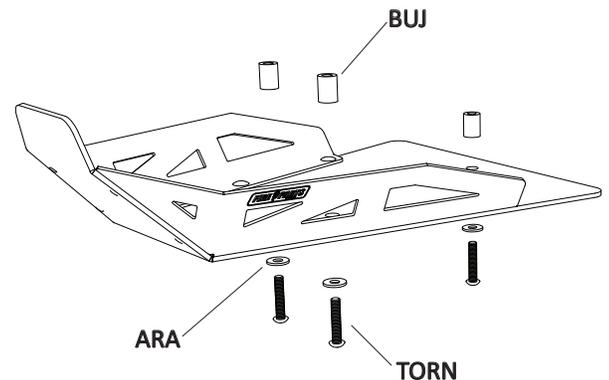

Esquema

1- Instale el protector de motor Fire parts como lo muestra el esquema en las perforaciones mostradas en la imagen 1

Al terminar la instalación de las partes, verifique que el soporte de maleta esté alineado y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.