

Montaje para Soporte de Maleta Superior



Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

Kit llaves hexágonas



Kit Instalado



Instalación

1. Retire los tornillos originales indicados en la Imagen 1 y 2
2. Ensamble los componentes entregados en el kit como lo indica el Esquema 1

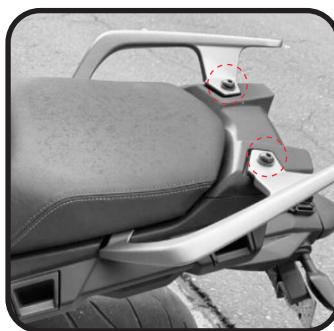


Imagen 1



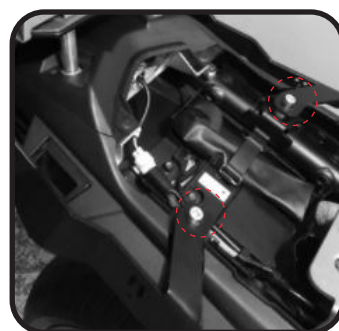


Imagen 2

El Kit Contiene:

Tornillo bristol button M8X35  Cantidad: 2	Tuerca de seguridad M8  Cantidad: 4	Buje roscado  Cantidad: 2	Tornillo bristol socket M6X16  Cantidad: 2
Tornillo bristol avellanado M10X85  Cantidad: 2	Buje aluminio ALT 14  Cantidad: 2	Platinas laterales  Cantidad: 2	Buje aluminio ALT 35  Cantidad: 2
Tornillo bristol avellanado M8X25  Cantidad: 4	Platina base TOP CASE  Cantidad: 1	Arandela plana M8  Cantidad: 6	Platina enganche delantera  Cantidad: 1

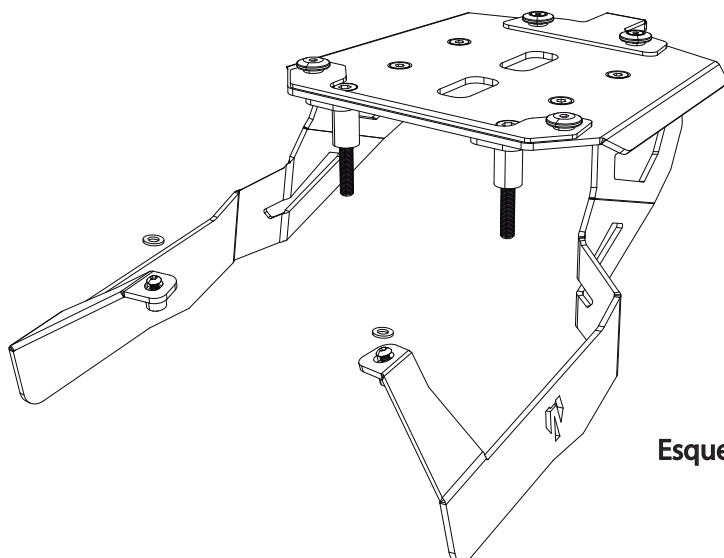

Esquema 1

Assembly Instructions for Top Case

Note:

Do not tighten the screws until they are completely aligned with the holes over the attachment points.

Before the installation, please verify through the manual that all pieces and parts are complete.

Tools Required:

Hex Allen Wrench Set




Kit Installed




Installation

1. Remove the original screws indicated in the Picture 1 and 2
2. Assemble the components delivered in the kit like incated in Diagram1


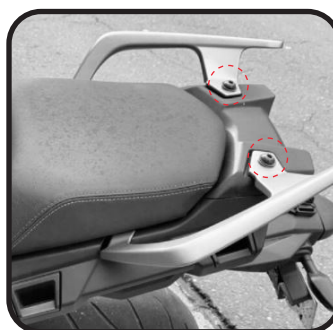


Picture 1

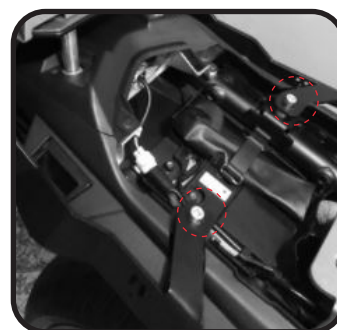

Picture 2

Kit:

 quantity 2	 quantity 4	 quantity 2	 quantity 2
 quantity 2	 quantity 2	 quantity 2	 quantity 2
 quantity 4	 quantity 1	 quantity 6	 quantity 1

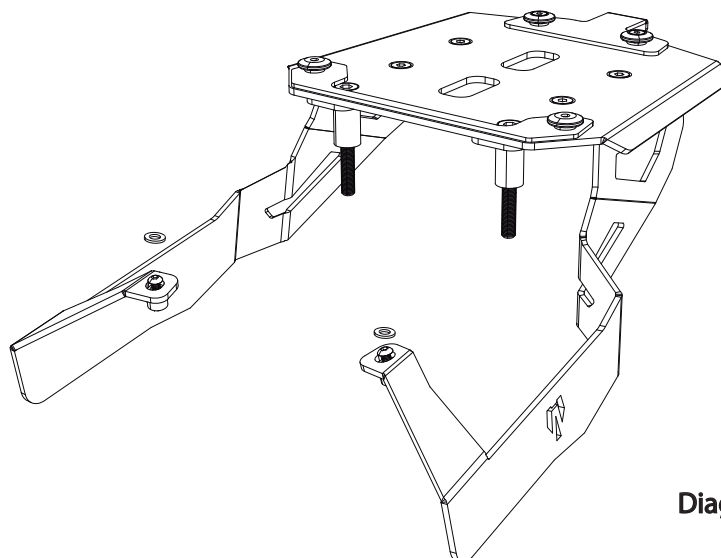


Diagram 1