

Montaje para kit de exploradoras LED

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas

1 Llave Hexágona 6mm



Kit Instalado




Instalación

1. Retire la tornillería original de la motocicleta indicada en la imagen.
2. Instale los soportes de exploradoras como lo indica el esquema, en cada uno de los lados.



El Kit Contiene:

Tornillo Socket M8 x 60	Buje Aluminio
Cantidad x : 4	Cantidad x : 4

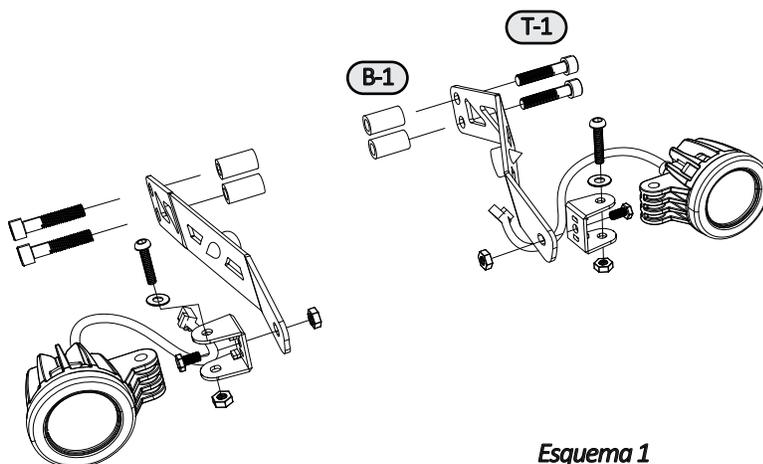

Esquema 1

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.