

NOTA:


No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija Llaves hexagonales
Rachas
Copas

PRODUCTO INSTALADO

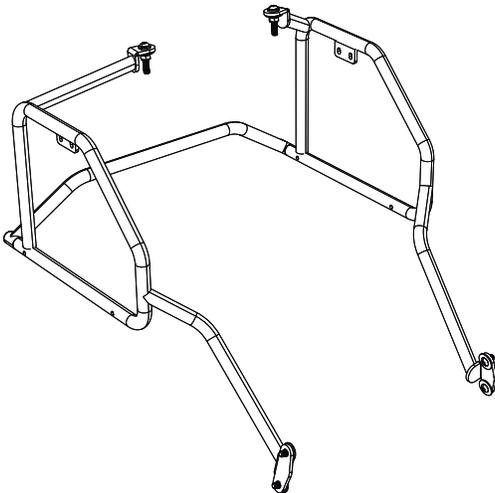

INSTALACIÓN:

1 Utilice los siguientes puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1** e **Imagen 2**. (Tener en cuenta que las sujeciones son en la parte inferior de la pieza mostrada) para realizar el montaje del producto **FIRE PARTS**. utilizar puntos de sujeción ubicados en la zona interna de los calapies traseros de la motocicleta.



Imagen 1.

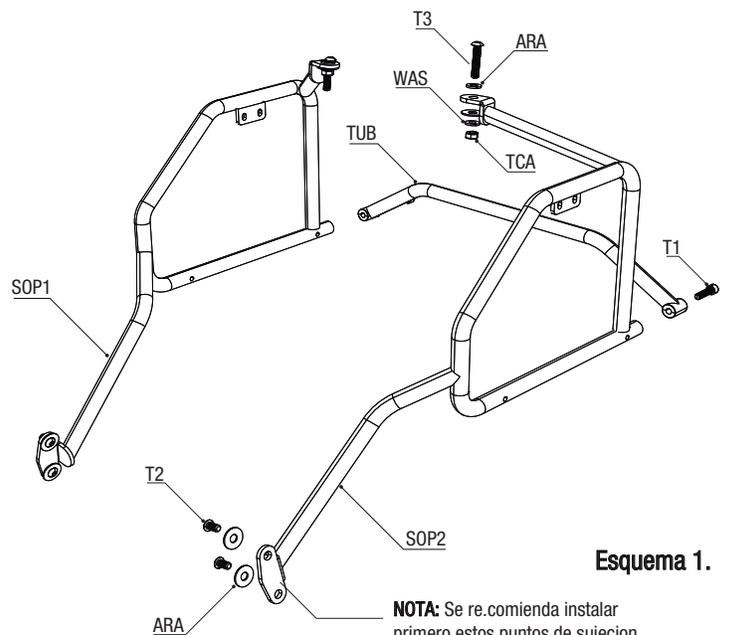


Imagen 2.

EL KIT CONTIENE:

<p>SOP. LATERAL DERECHO</p> <p>SOP1</p> <p>CANTIDAD: 01</p>	<p>SOP. LATERAL IZQUIERDO</p> <p>SOP2</p> <p>CANTIDAD: 01</p>	<p>TUBO SOPORTE TRASERO</p> <p>TUB</p> <p>CANTIDAD: 01</p>	<p>TORNILLO M8X30 SOCKET</p> <p>T1</p> <p>CANTIDAD: 02</p>
<p>TORNILLO M8 X16 BUTTON</p> <p>T2</p> <p>CANTIDAD: 04</p>	<p>ARANDELA M8 PLANA</p> <p>ARA</p> <p>CANTIDAD: 08</p>	<p>WASA M8</p> <p>WAS</p> <p>CANTIDAD: 02</p>	<p>TORNILLO M8X40 BUTTON</p> <p>T3</p> <p>CANTIDAD: 02</p>
<p>TORNILLO M8X80 AVELLANADO</p> <p>T4</p> <p>CANTIDAD: 02</p>	<p>TUERCA M8 HEXAGONAL</p> <p>TCA</p> <p>CANTIDAD: 02</p>		

2 Utilice los puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1** e **Imagen 2**. para realizar el montaje de los componentes según se muestra en el **Esquema 1**.



Esquema 1.

NOTA: Se re.comienda instalar primero estos puntos de sujeción.

NOTA: En caso de instalar soporte de maleta superior de la marca **FIRE PARTS** reemplazar **T3** por **T4**