

Montaje caballete central Mastech



Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:


Copa 13 mm, 17 mm

Kit llaves boca fija


Kit Instalado




Instalación

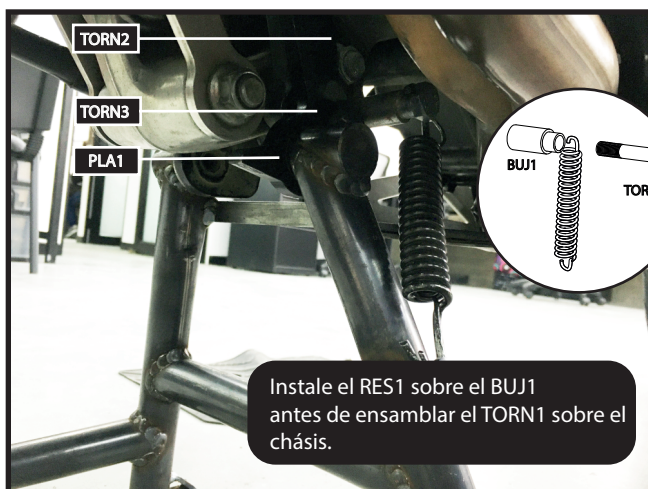

El Kit Contiene:

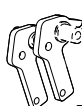Platina HR  PLA1 Cantidad: 1	Resorte  RES1 Cantidad: 2	Buje galv ALT 40 mm  BUJ1 Cantidad: 1	Tornillo hexagonal M10 x 50  TORN1 Cantidad: 1
Tornillo hexagonal M8 x 30  TORN2 Cantidad: 2	Tornillo hexagonal M10 x 30  TORN3 Cantidad: 2	Wasa M10  WAS2 Cantidad: 2	Wasa M8  WAS1 Cantidad: 2

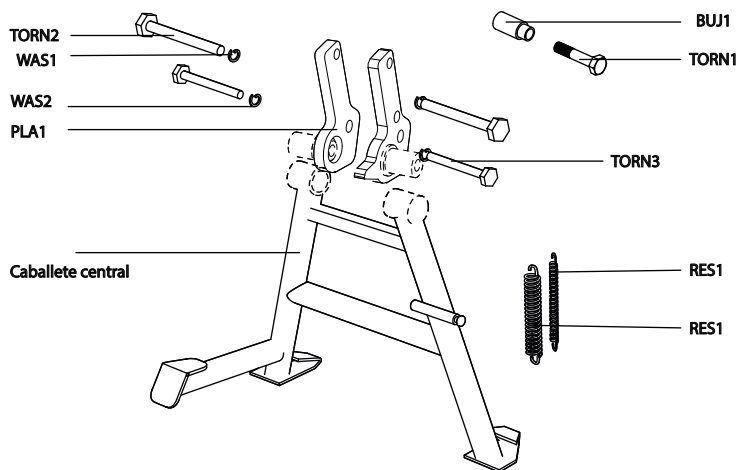

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

Assembly Instructions Mastech center stand



Note :

Do not tighten the screws until they are completely aligned with the holes.
Before the installation, please verify through the manual that all pieces and parts are complete.


Tools Required:

13 mm, 17 mm cup
Combination Wrench Set


Assembled kit




Installation

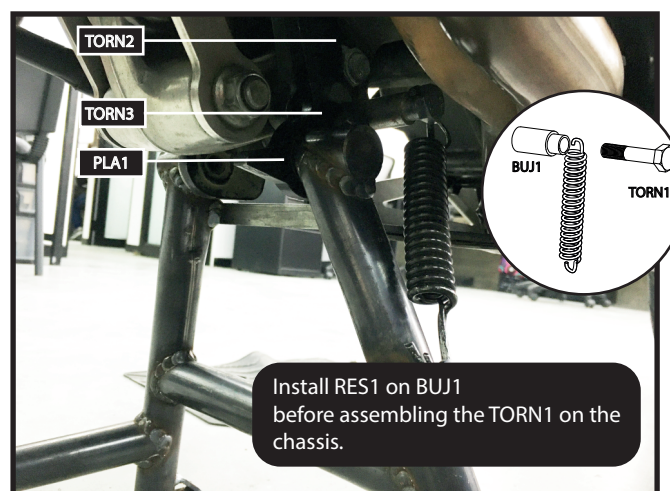

Parts included

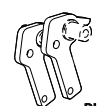HR Plate  PLA1 Quantity: 1	Spring  RES1 Quantity: 2	Bushing ALT 40 mm  BUJ1 Quantity: 1	HexagonalScrew M10 x 50  TORN1 Quantity: 1
Hexagonal screw M8 x 30  TORN2 Quantity: 2	Hexagonal screw M10 x 30  TORN3 Quantity: 2	Wasa M10  WAS2 Quantity: 2	Wasa M8  WAS1 Quantity: 2

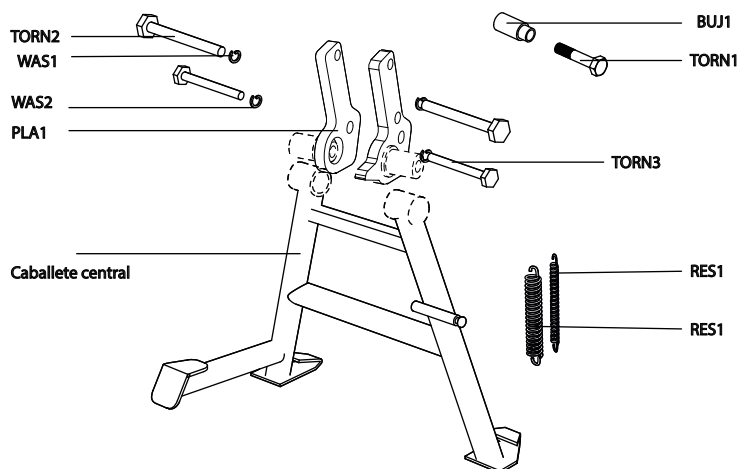

After the installation of the parts, please check that they are aligned and that all the hardware is properly tightened