

## Protectores de manos Genericos

### Nota:

No aprete todos los tornillos de cada parte hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a puntos de sujeción. Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### Herramientas:

Destornillador de estrella  
Llaves hexagonas 3 y 5



## Kit Instalado




## El Kit Contiene:

<p>Estructura protector de mano izquierda y derecha</p> <p>Cantidad x: 1 c/u</p>	<p>Buje grafilado</p> <p>Cantidad x: 2</p>	<p>Abrazadera Plastica</p> <p>Cantidad x: 2</p>	<p>Tapon plastico</p> <p>Cantidad x: 2</p>
<p>Plásticos protectores de mano izquierdo y derecho</p> <p>Cantidad x: 1 c/u</p>	<p>Tornillo Socket M6x70</p> <p>TC1</p> <p>Cantidad x: 2</p>	<p>Tornillo Button 5x14</p> <p>TC2</p> <p>Cantidad x: 2</p>	<p>Tornillo Autorroscante No. 6 - 5/8"</p> <p>TC3</p> <p>Cantidad x: 4</p>
	<p>Tornillo Socket M6x50</p> <p>TC4</p> <p>Cantidad x: 2</p>		

## Instalación


Pre ensamble las almas metalicas de los protectores de mano con los insumos incluidos en el kit, como lo indica el **esquema 1**.

Esquema 1

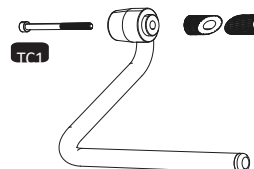


Realice el pre ensamble en los dos lados

Sujete el plastico protector de mano sin apretar con su estructura utilizando el tornillo **TC1** como se muestra en el **esquema 2**, Luego ensamble la abrazadera plastica utilizando la tornilleria **TC2** como lo indica el **esquema 3**, Finalmente ajuste totalmente toda la tornilleria. Repita este procedimiento en ambos lados.

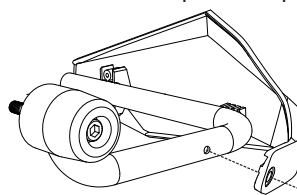

Esquema 2

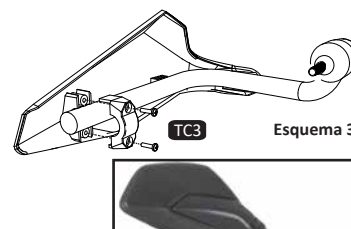

Esquema 3

Retire las pesas o taponos de manubrio originales de su motocicleta para iniciar la instalacion de los protectores de mano como lo indica la **imagen 1**, Repita este procedimiento en ambos lados.



Imagen 1

Inserte el protector de mano FIREPARTS en el manubrio y alinee la estructura tubular con la leva de su motocicleta como lo indica la **Imagen 2**, Apreté firmemente el tornillo, Repita este procedimiento en ambos lados.



Imagen 2

**IMPORTANTE:**  
Utilizar el tornillo TC4 cuando los manubrios Tengan roscas Internas.

**Recuerde:** Al terminar la instalación de las partes verifique que toda la tornilleria este debidamente apretada, reajuste todos los tornillos.