

MANUAL DE INSTALACIÓN PN006724

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción de respectivos.

Antes de realizar la instalación, verifique el manual y confirme que las piezas se encuentren completas.

HERRAMIENTAS:

1 llave hexagonal 4mm

PRODUCTO INSTALADO




EL KIT CONTIENE:

Cúpula	Plásticos sujeción	Espuma adhesiva
		
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 1

INSTALACIÓN:

- 1 Alinear las perforaciones según se muestra en el diagrama y sujetar con el kit de platería respectivo según la moto en la que se va a instalar.

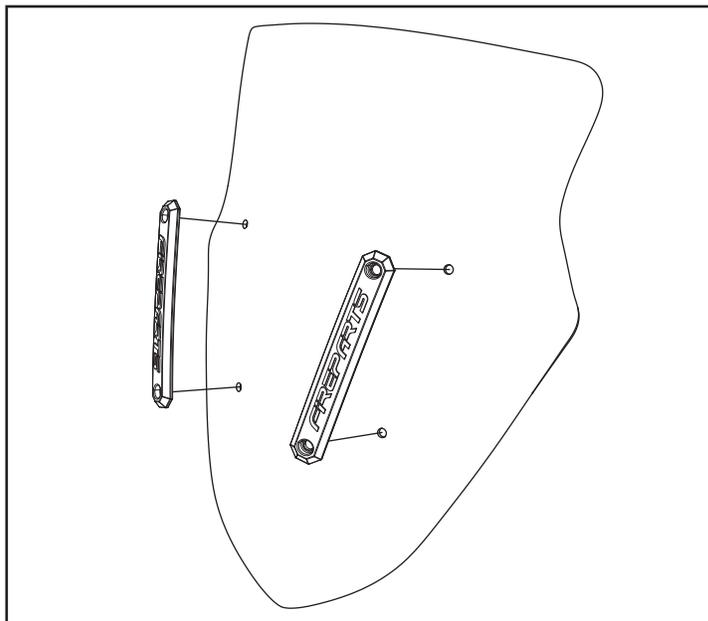

- 2 Colocar el tramo de espuma auto adhesiva entre la cúpula y la moto solo si es necesario (esto dependerá de la moto en la que será instalada) y en el lugar que considere pertinente.

