



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007488

PROTECTOR DE MOTOR PARA SUZUKI VSTROM 250 SX

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija


Llaves hexagonales

PRODUCTO INSTALADO




INSTALACIÓN:

- 1 Retire los tornillos originales de la moto y utilice los siguientes puntos de sujeción A y B para realizar el montaje del producto FP

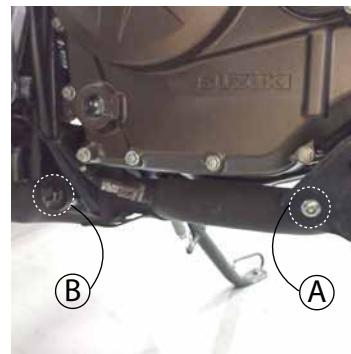

Lado derecho

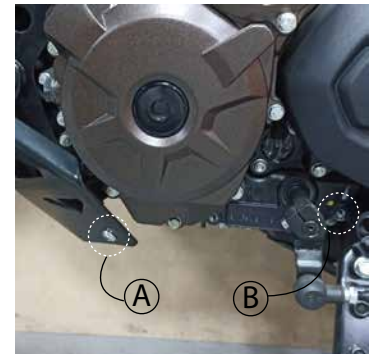

Lado izquierdo

EL KIT CONTIENE:

| | | |
|--|---|---|
| PROTECTOR DE MOTOR PM CANTIDAD: 1 | PLATINA SUJECIÓN PLA CANTIDAD: 1 | TUERCA DE SEGURIDAD M6 TCA CANTIDAD: 2 |
|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| TORNILLO M6 X 16 T1 CANTIDAD: 2 | TORNILLO M6 X 10 T2 CANTIDAD: 1 | TORNILLO M6 X 15 T3 CANTIDAD: 2 | ARANDELA M6 ARA CANTIDAD: 3 |
|--|--|--|--|

- 2 Realice el montaje de los componentes utilizando los puntos de anclaje A y B, como se muestra en el Esquema 1. (utilice el tornillo original en el punto de anclaje B del lado derecho).

