



## MANUAL DE INSTALACIÓN PN000422

## BASE MANUBRIO BAJAJ PULSAR 200 NS / 200 AS

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

- 1 kit de llaves Hexagonos
- 1 Kit de llaves Boca Fijo
- 1 Destornillador de estrella




### PRODUCTO INSTALADO




### EL KIT CONTIENE:

Base manubrio Der / Izquier	Abrazadera Central	Tornillo Socket M8x25	Tornillo Socket M8x40
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4

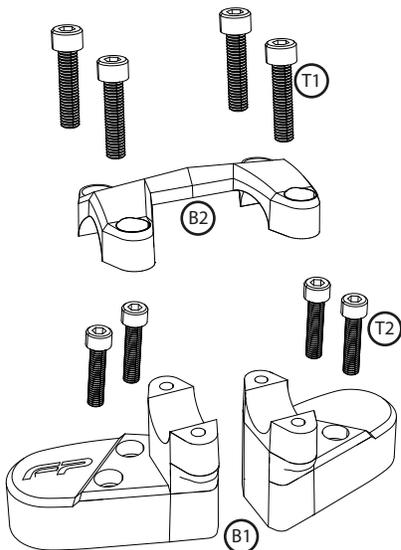

### INSTALACIÓN:

**1** Retire los 4 tornillos de los puntos señalados como (A). Ensamble las bases (B1) en cada lado respectivamente con los tornillos (T2)

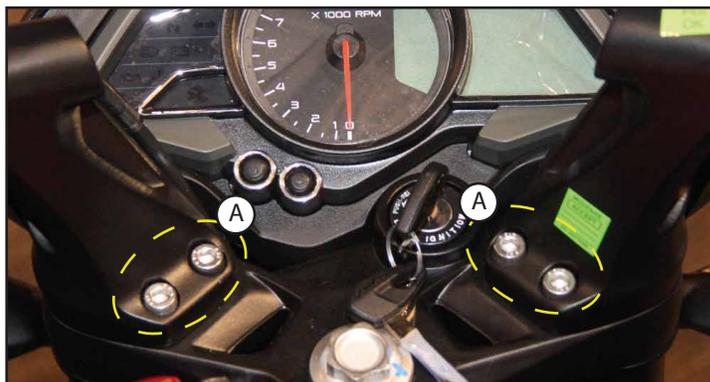

**2** Monte el manubrio Tipo Fatbar (1 1/8") e instale abrazadera (B2) con los tornillos (T1).

