

Montaje para Soporte de Maleta Superior

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

Kit llaves hexágonas
Rache y Kit Copas para Rache



Kit Instalado




Instalación

1- Retirar las agarraderas traseras, ubicar los soportes tanto el lado derecho como el izquierdo y usando los mismos 4 tornillos retirados anteriormente fijar los soportes. Tomar como referencia la **Imagen 1**.




Imagen 1.

2- Usar las Agarraderas de aluminio **AA1** y **AA2** para asegurar el soporte de maletas al chasis de la moto usando los **T1** y **T2** como lo muestra el **Esquema 1**.

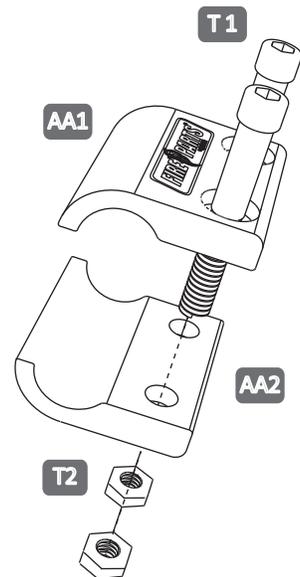

Esquema 1.

El Kit Contiene:

<p>Tuerca de seg. M8</p>  <p>T1</p> <p>Cantidad: 2</p>	<p>Tomillo Socket M8X25</p>  <p>T2</p> <p>Cantidad: 2</p>
<p>Agarradera en Aluminio tornillo</p>  <p>AA1</p> <p>Cantidad: 1</p>	<p>Agarradera en Aluminio tuerca</p>  <p>AA2</p> <p>Cantidad: 1</p>

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.