

## Montaje para protector de motor

### Nota

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.  
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### Herramientas

Juego de llaves hexagonas  
Rache + Juego de copas  
Llaves boca fija



## Kit Instalado



## El Kit Contiene:

<p>Platina sujeción ensamblada</p> <p>Cantidad x 1</p>	<p>Protector de motor</p> <p>Cantidad x 1</p>	<p>Buje de Aluminio bajo</p> <p>19 10.5 5</p> <p>BUJ1</p> <p>Cantidad x 2</p>	<p>Buje de Aluminio Alto</p> <p>15.80 8 13</p> <p>BUJ2</p> <p>Cantidad x 2</p>
<p>Tornillo Button M6X30 Inox</p> <p>T1</p> <p>Cantidad x 2</p>	<p>Tornillo Button M5X20 Inox</p> <p>T2</p> <p>Cantidad x 2</p>	<p>Tornillo Flange M10x195</p> <p>T3</p> <p>Cantidad x 1</p>	<p>Tuerca de Seg. M10</p> <p>TC1</p> <p>Cantidad x 1</p>
			<p>Tuerca de Seg. M6</p> <p>TC2</p> <p>Cantidad x 2</p>

## Instalación

1 - Retire el tornillo inferior del motor que indica la **Imágen 1**, y ubique la sujeción trasera que se encuentra en el chasis inferior de la motocicleta.




Imágen 1



2 - Instale la platina de sujeción como lo muestra la **Imagen 2**, Utilizando la tornillería que indica el **Esquema 1**.




Imágen 2

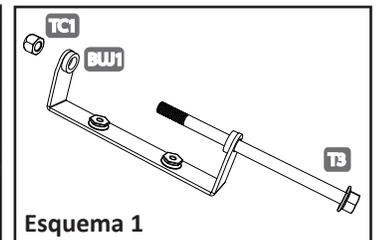

Esquema 1

3 - Instale el protector de motor en las sujeciones indicadas anteriormente, Utilizando la tornillería y el orden indicado en el **Esquema 2**.

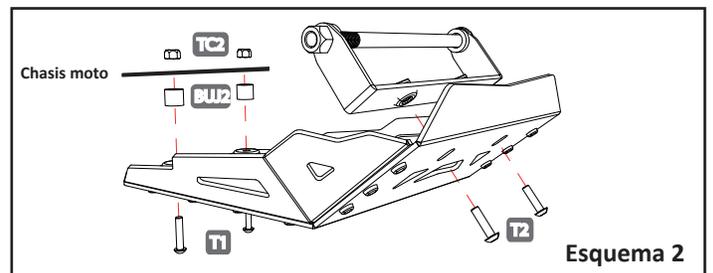

Esquema 2

Al terminar la instalación de las partes, verifique que el protector de motor esté alineado y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.