

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.




### HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija      Llave hexagonal  
Rachas  
Copas

### PRODUCTO INSTALADO



### EL KIT CONTIENE:
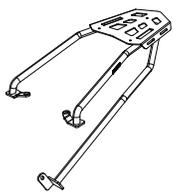
<b>PARRILLA HONDA CB110</b> 	<b>TORNILLO M8X15 FLANGE</b> 	<b>BUJE ALUMINIO trasero</b> 
CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 02
<b>ARANDELA DE CAUCHO</b> 	<b>ARANDELA PLANA M8</b> 	<b>TORNILLO M8X40 BUTTON</b> 
CANTIDAD: 02	CANTIDAD: 02	CANTIDAD: 02



### INSTALACIÓN:

**1** Utilice los siguientes puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1.** e **Imagen 2.** para realizar el montaje del producto.


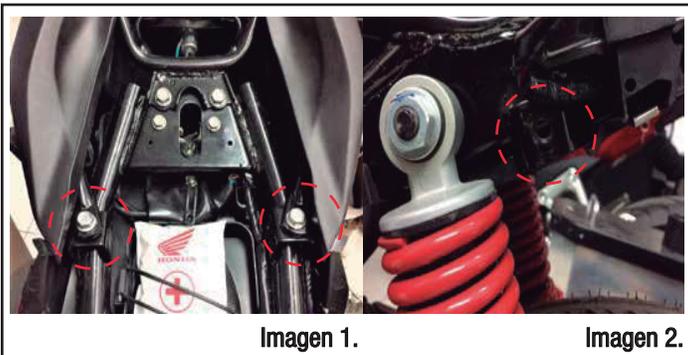


Imagen 1.


Imagen 2.

**2** Instalar producto según lo muestra el **Esquema 1**

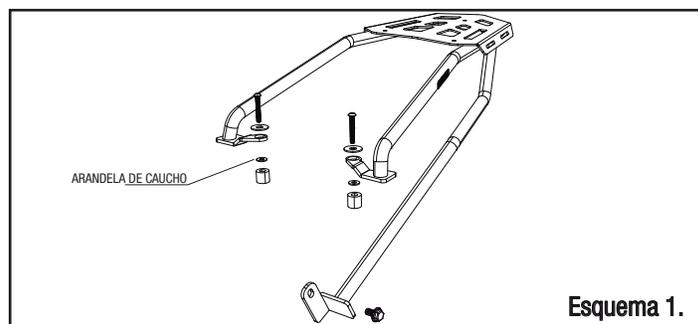

Esquema 1.

**3** Producto completamente instalado en el **Esquema 2.**

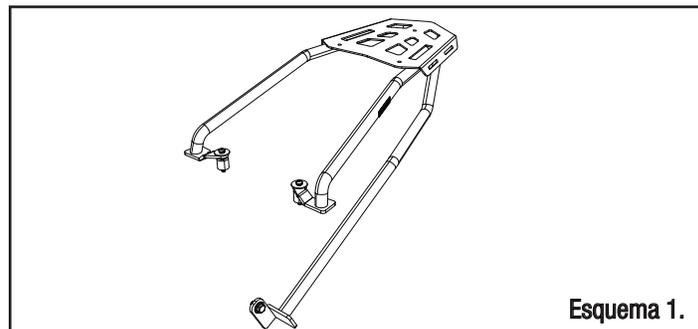

Esquema 1.