

## Montaje para SLIDER

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### Herramientas


Rache + Extension

Kit de Copas 12mm,13mm

LLave Bocafija 12mm,13mm



## Kit Instalado

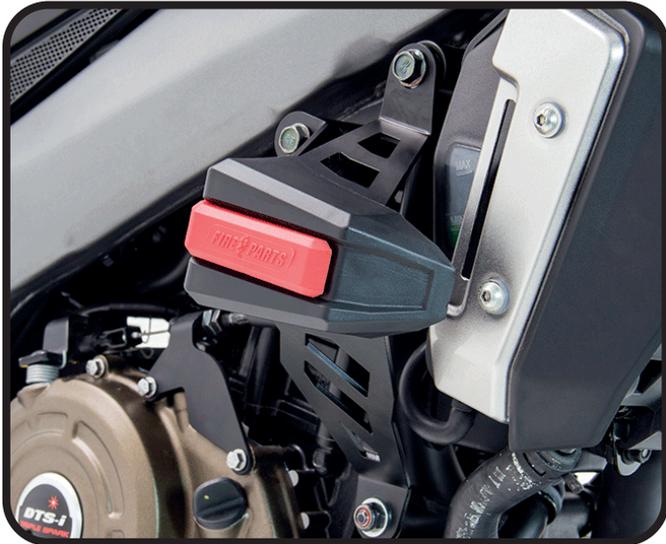

## Instalación

1. Pre ensamble las puntas plasticas y los bujes pasa cables (caucho/acero) como lo indica el **esquema 1**
2. Retire los tornillos originales que se indican en la **imagen 1**.
3. Instale Ambos sliders a cada lado, como lo indica el **Esquema 2** Usando la tornillería **incluida en el Kit**



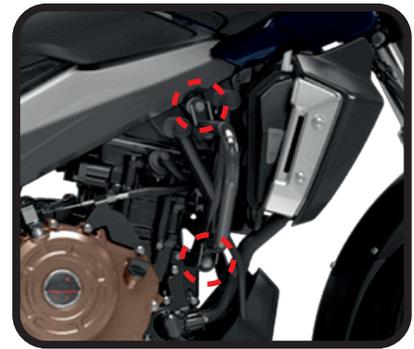


Imagen 1.

## El Kit Contiene:

<p>TORNILLO HEX M8 X 80 GALV. Arandela M8</p> <p><b>T1</b></p> <p>CANTIDAD 4</p>	<p>BUJE ALUMINIO D.EXT 3/4 D.INT 10 ALTURA 39</p> <p><b>BujeA</b></p> <p>CANTIDAD 4</p>	<p>BUJE ALUMINIO D.EXT 3/4 D.INT 10 ALTURA 35</p> <p><b>BujeB</b></p> <p>CANTIDAD 4</p>	<p>TUERCA DE SEGURIDAD M8</p> <p><b>Tc</b></p> <p>CANTIDAD 2</p>
<p>TORNILLO GOLOSO 3/4"</p> <p><b>T3</b></p> <p>CANTIDAD 2</p>	<p>TORNILLO GOLOSO 1"</p> <p><b>T4</b></p> <p>CANTIDAD 2</p>	<p>CAUCHO PASACABLE M8 BUJE ACERO PASA CABLE M8</p> <p>CANTIDAD 4C/U</p>	<p>PUNTA PLASTICA GHOST IZQ Y DER</p> <p>CANTIDAD 2C/U</p>

\*En el lado izquierdo se instala con el buje corto (Buje B)

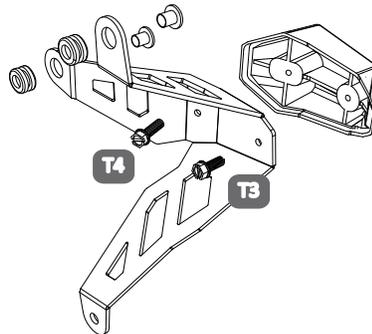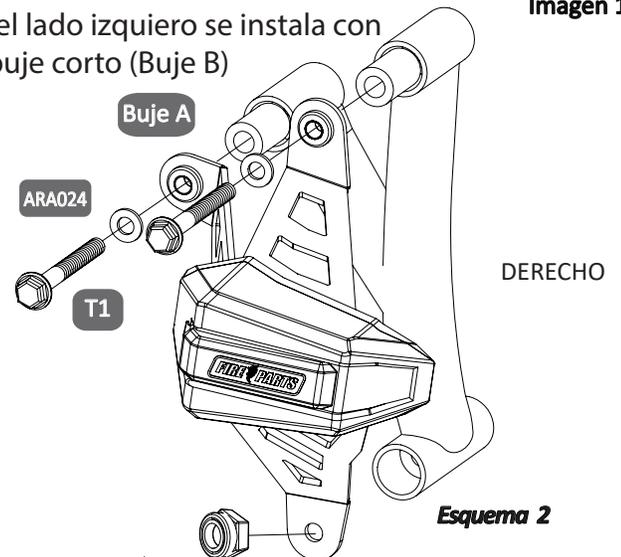

Esquema 2

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.