

Montaje para base maleta textil



Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.


Herramientas:

Kit llaves hexágonas

Kit llaves boca fija



Kit Instalado

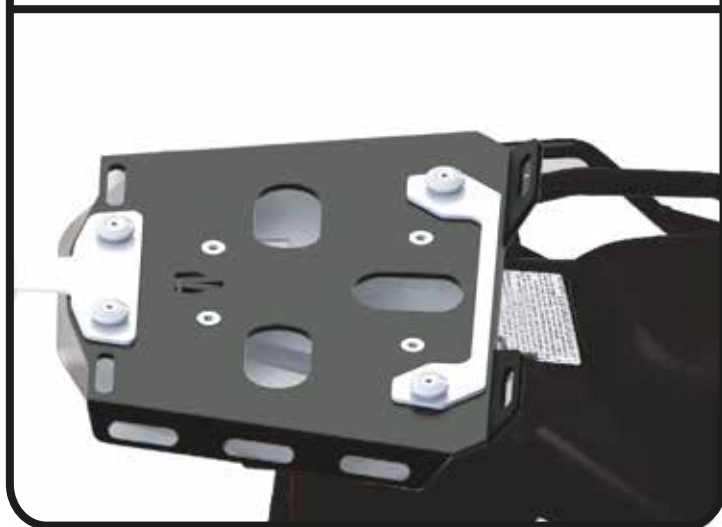



Instalación



- 1- Desmonte la parrilla original de la moto.
- 2- Instale la parrilla MATECH en la parte superior del herraje de la moto.
- 3- Ensamble la tornillería y bujes como lo muestra el esquema.

El Kit Contiene:

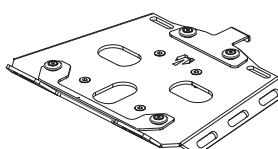Base para maleta	Tornillo bristol avellanado M8 x 30	Buje aluminio
		
Pla1	T1	Buj1
Cantidad: 1	Cantidad: 4	Cantidad: 4

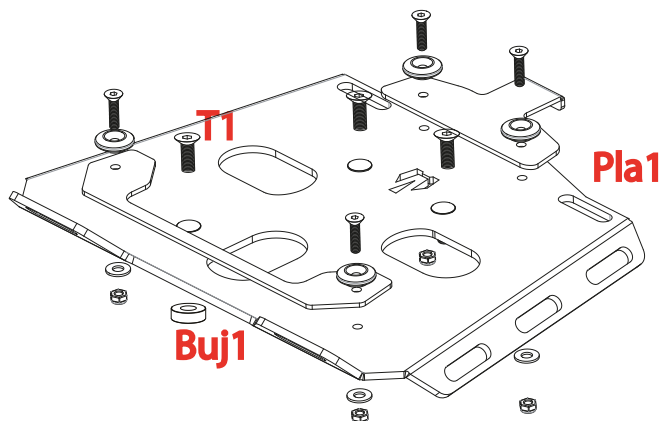

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.



MASTECH

Kawasaki Versys 250 X / 300 17/UP

Assembly Instructions for rear rack



Esp/Spa



Ing/Eng

Note :


Do not tighten the screws until they are completely aligned with the holes.
Before the installation, please verify through the manual that all pieces and parts are complete.

Tools Required:

Hex Allen Wrench Set
Combination Wrench Set



Assembled Kit


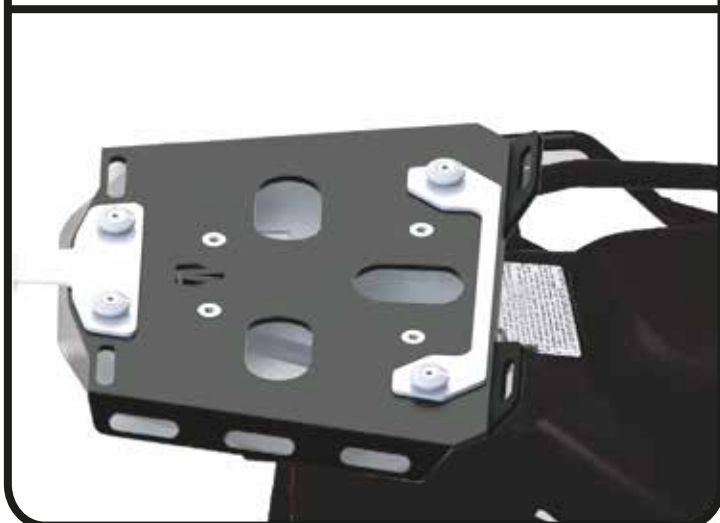



Installation



- 1- Remove the stock pannier.
- 2- Instal the pannier as is shown in the graphic below.
- 3- Tight the bolts.

Parts Included:

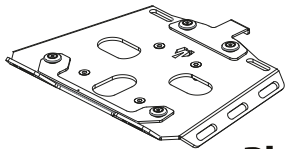Rear rack	Countersunk bolts M8x30	Aluminium bush
 Pla1	 B1	 B1
Cantidad: 1	Cantidad: 4	Cantidad: 4

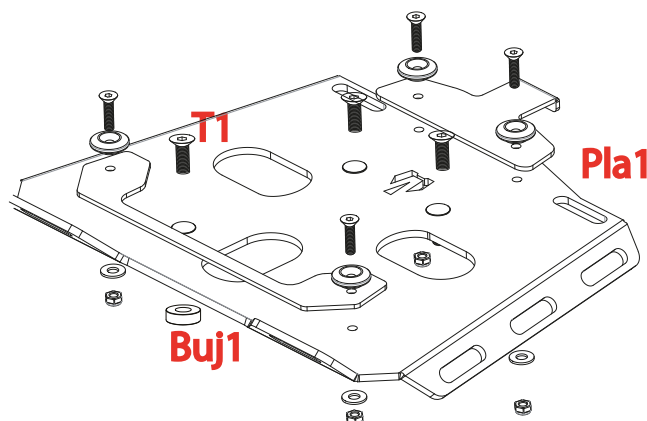

After the installation of the parts, please check that they are aligned and that all the hardware is properly tightened