

Montaje para slider delantero



Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

Kit llaves hexágonas
Rache + Copa 10



Kit Instalado





Instalación

1. Retire los tornillos originales que se indican en la imagen.




El Kit Contiene:

<p>Estructura slider izq y der</p>  <p>CANTIDAD: 1 c/u</p>	<p>Punta plastica slider</p>  <p>CANTIDAD: 2 Und</p>	<p>Buje aluminio DEXT 5/8" DINT6.4 Alt 17</p>  <p>CANTIDAD: 4 Und</p>	
<p>Tornillo Bottom M6 x 40 inox</p>  <p>T1</p> <p>CANTIDAD: 4 Und</p>	<p>Tornillo Socket M8 x 30</p>  <p>T2</p> <p>CANTIDAD: 2 Und</p>	<p>Arandela plana M6</p>  <p>ARA1</p> <p>CANTIDAD: 4 Und</p>	<p>Arandela plana M8</p>  <p>ARA2</p> <p>CANTIDAD: 2 Und</p>

2. Instale la estructura soldada con los insumos indicados en el esquema.


3. Instale las puntas plasticas como lo indica el esquema.

4. Repita los pasos en cada uno de los lados

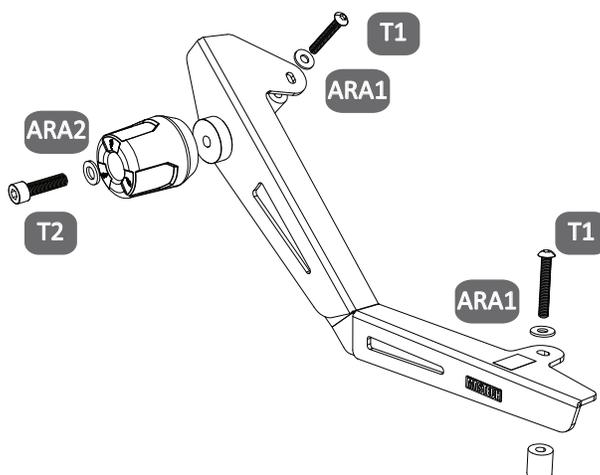

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

Plantilla para perforar cauchos originales de la motocicleta

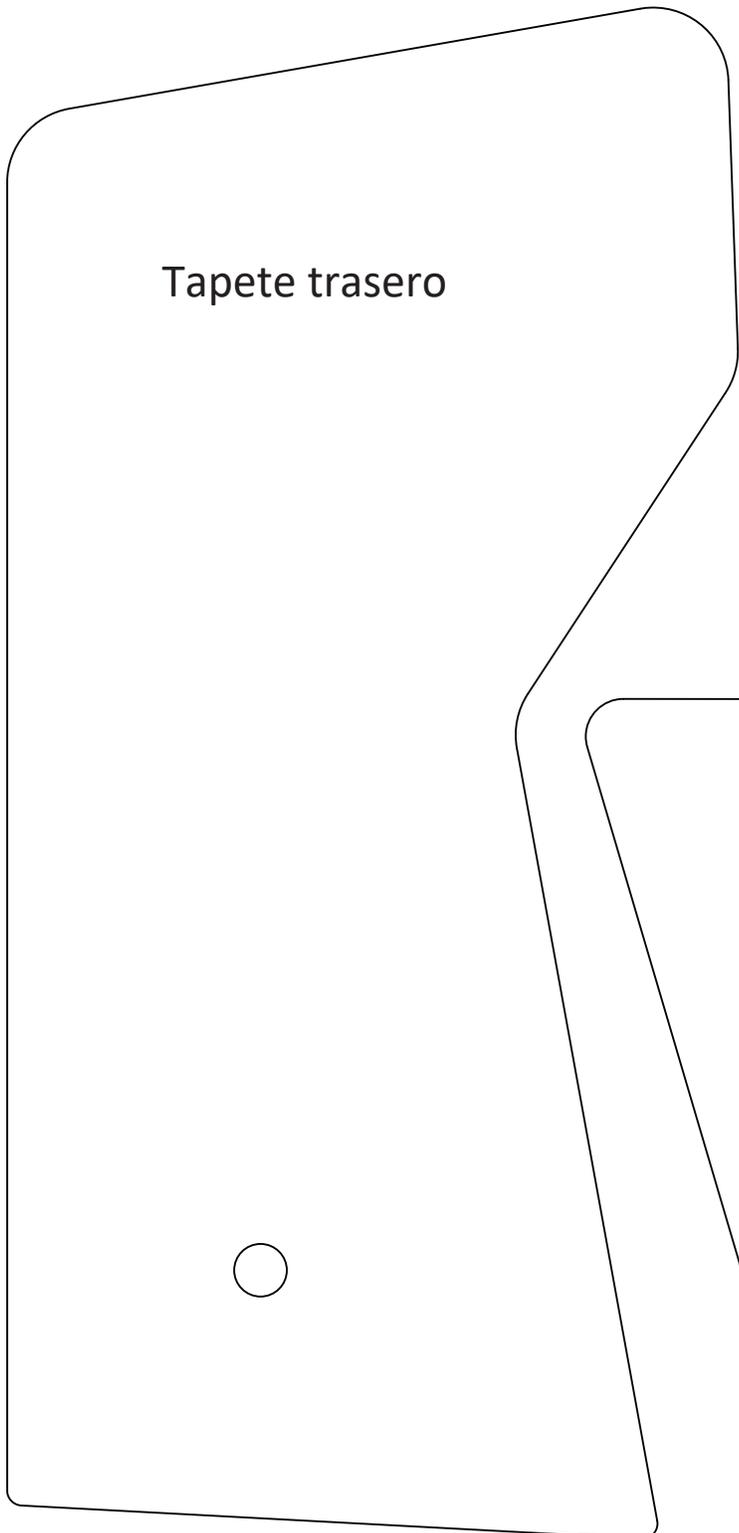


Tapete trasero

Nota:

Retire y perforo los cauchos originales de la motocicleta usando las plantillas a continuación.

*Las plantillas sirven para los dos lados

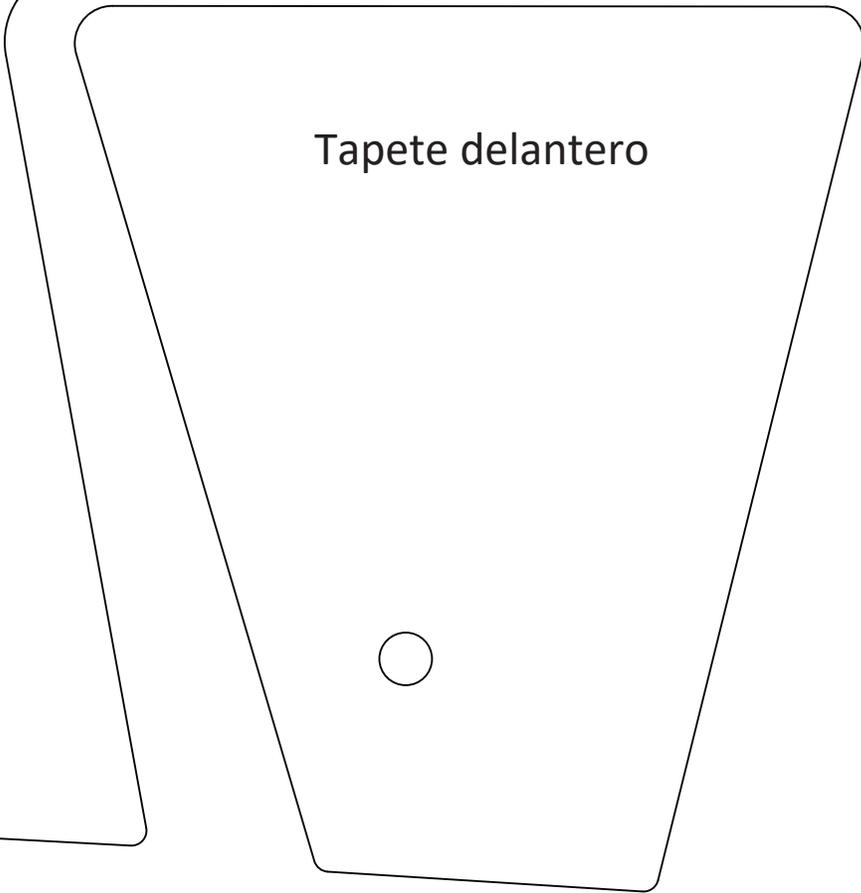

Tapete delantero