

Montaje para CRASHBAR

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas

Rache + Extension

Kit de Copas 13mm

Llave Bocafija 13mm, 10mm



Kit Instalado




El Kit Contiene:

Crashbar izquierdo y derecho Cantidad x : 1 cada lado	Slider plasticos Cantidad x : 2	Tornillo socket M5 x 20 Cantidad: 8	Tuerca seguridad M5 Cantidad x : 8	Tornillo socket M8 x 50 Cantidad: 1	
Tornillo socket M6 x 25 Cantidad: 2	Tornillo Hex. M8x110 Cantidad x : 1	Tornillo Hex. M8x100 Cantidad x : 1	Arandela M6 Cantidad: 2	Arandela M8 Cantidad: 2	Buje aluminio DEXT 15 DINT 8 ALT 34 Cantidad x : 1
Buje aluminio DEXT 22 DINT 10.3 ALT 7 Cantidad x : 2	Buje aluminio DEXT 22 DINT 10 ALT 9 Cantidad x : 1	Buje aluminio DEXT 19 DINT 10 ALT 70 Cantidad x : 1	Tuerca seguridad M8 Cantidad x : 2	2. Instale el protector de carenajes como lo muestra el esquema 2 , usando los insumos incluidos en el kit. 3. Instale los slider plasticos en cada uno de los lados como lo indica el esquema 1 , usando los insumos incluidos en el KIT.	



Instalación

1. Retirar los tornillos indicados en las siguientes imagenes.

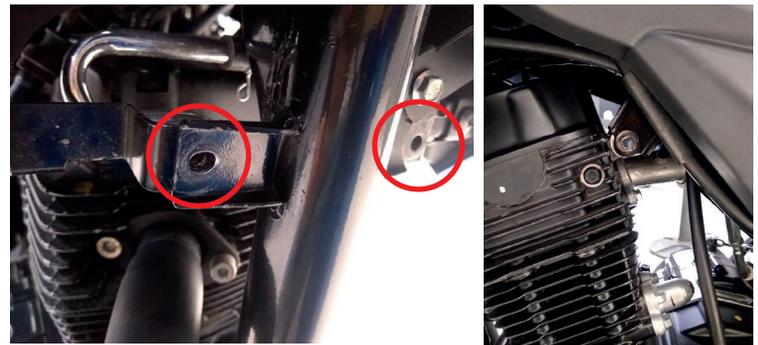

Tercer punto de instalación

Esquema 1

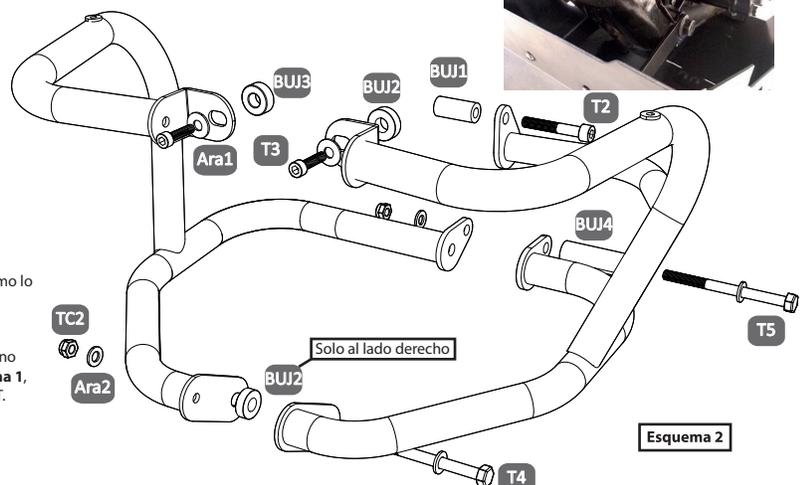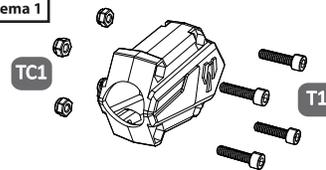

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.