

Montaje para Protector de Faro

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.



Herramientas

Kit de llaves hexagonas

LLave Bocafija 8mm


El Kit Contiene:

Platina Frontal protector Faro Cantidad x : 1	Platina Sup Der-Izq protector Faro Cantidad x : 2	Platina Inf Der-Izq protector Faro Cantidad: 2
Buje Aluminio Alt 16 -Din 6 Cantidad x : 4	Tornillo socket M6x30 Cantidad x : 4	Tornillo Button M5x12 Tuerca Seg M5 Cantidad: 8

Instalación



DIAGRAMA DE ENSAMBLE

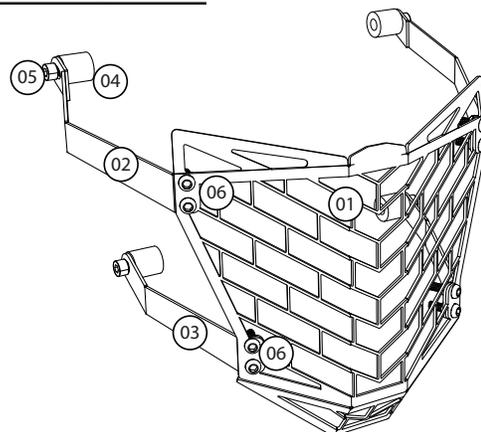

1. Retire la tornillería original de los puntos (AA) y (BB) mostrados en la imagen. Hacer esto mismo para lados derecho e izquierdo.

2. Se recomienda pre-Ensamblar un lado para que sea mas facil proceder a instalar el protector de faro según la tornillería indicada en el diagrama de ensamble.

3. alinear todas las platinas con respecto a la moto y ajustar la tornillería respectiva

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.