

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción de respectivos.

Antes de realizar la instalación, verifique el manual y confirme que las piezas se encuentren completas.

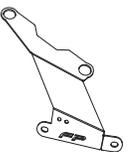
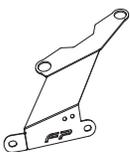

HERRAMIENTAS:

- 1 llave hexagonal 4mm
- 1 Destornillador de estrella

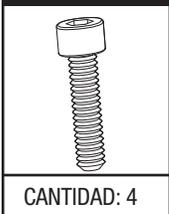
PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

Platina derecha	Platina izquierda	Caucho pasacables	Buje hexagonal
			
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4

Tornillo M5x12mm

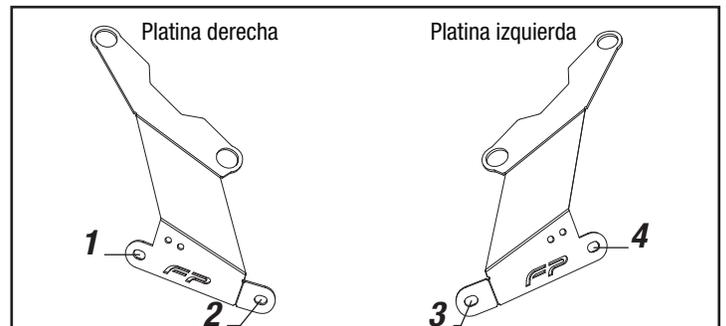


INSTALACIÓN:

- 1** Retirar la cúpula original de la moto, conservando los tornillos y los bujes de donde va sujetado



- 2** Alinear los puntos marcados en el esquema con los bujes de la cúpula ubicados en el carenaje, posteriormente ajustar con los tornillos originales. Lados desde la posición de manejo.



- 3** Colocar el caucho y el buje dentro de las perforaciones correspondientes, tener la cupula con su manual de instalación a la mano para alinear las perforaciones y ajustar con los tornillos incluidos en el kit.

