

MANUAL DE INSTALACIÓN PN006514

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción de respectivos.


Antes de realizar la instalación, verifique el manual y confirme que las piezas se encuentren completas.

HERRAMIENTAS:


- 1 llave hexagonal 4mm.
- 1 llave hexagonal 5mm.
- 1 llave hexagonal 6mm.

PRODUCTO INSTALADO

EL KIT CONTIENE:

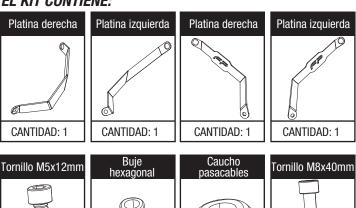

CANTIDAD: 2

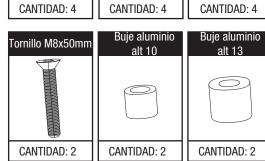

KIT MONTAJE CUPULA FIREPARTS PULSAR NS 200




INSTALACIÓN:

Retirar los tornillos señalados en el esquema.



Colocar las platinas inferiores en el punto señalado en el esquema con los bujes de 13 mm de altura y los tornillos avellanados M8x50mm

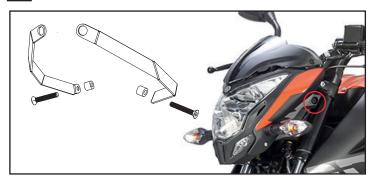

Colocar las platinas superiores en el punto señalado en el esquema, usar los bujes de 10mm de altura y luego ajustar con los tornillos M8X40mm.






MANUAL DE INSTALACIÓN PN006514

4

Colocar los cauchos y los bujes dentro de las perforaciones correspondientes.

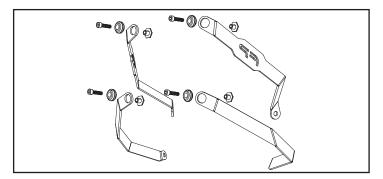

KIT MONTAJE CUPULA FIREPARTS PULSAR NS 200

Tener la cupula con su manual de instalación a la mano para alinear las perforaciones y ajustar con los tornillos incluidos en el kit.

