

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción de respectivos.

Antes de realizar la instalación, verifique el manual y confirme que las piezas se encuentren completas.

HERRAMIENTAS:

1 llave hexagonal 4mm

1 Destornillador de estrella

Llave boca fija 10mm

PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

Platina derecha CANTIDAD: 2	Platina izquierda CANTIDAD: 1	Platina derecha CANTIDAD: 1	Platina izquierda CANTIDAD: 4
Tornillo M5x12mm CANTIDAD: 4	Buje hexagonal CANTIDAD: 4	Caucho pasacables CANTIDAD: 4	




INSTALACIÓN:


1 Retirar los 4 tornillos de la cupula original, dejando la cupula en su posición.




2 Alinear los puntos marcados en el esquema con las perforaciones de la cúpula ubicados en el carenaje, posteriormente ajustar con los tornillos originales. Lados desde la posición de manejo.

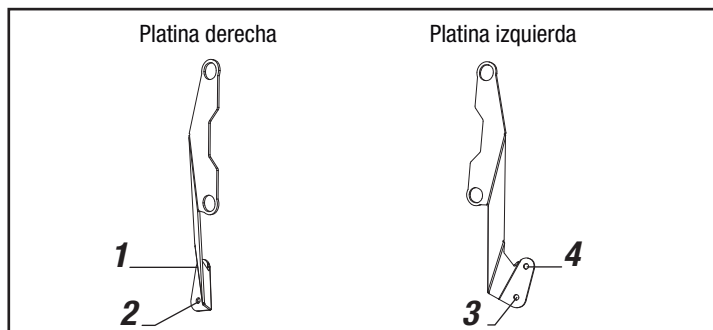

3 Colocar los cauchos y los bujes inferiores dentro de las perforaciones correspondientes.

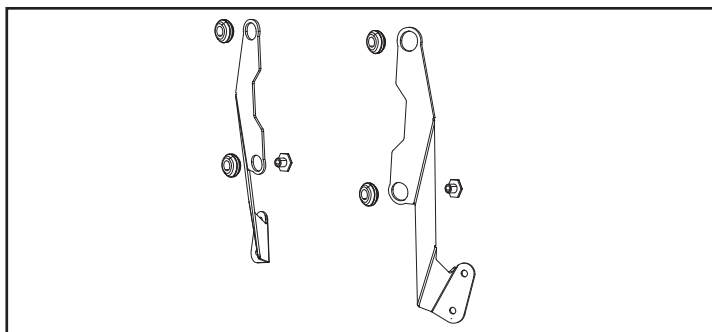

- 4** Colocar las platinas de refuerzo en los puntos señalados, en la parte inferior desde la orquilla con el tornillo original de la moto y en la parte superior se sujetan con los bujes hexagonales.

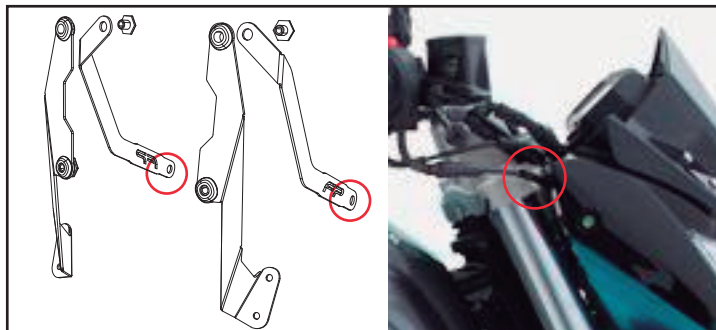

- 5** Tener la cupula con su manual de instalación a la mano para alinear las perforaciones y ajustar con los tornillos incluidos en el kit.

