

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujecion indicados.


Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas esten completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija Llavele haxagonas
Raches
Copas



PRODUCTO INSTALADO

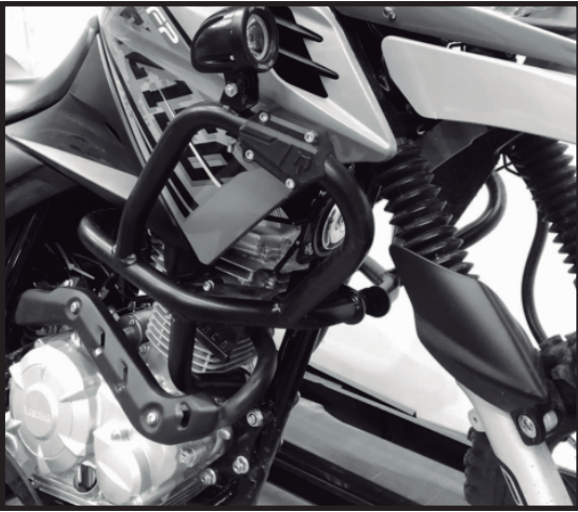


EL KIT CONTIENE:


DEFENSA DERECHA  CANTIDAD: 01	DEFENSA IZQUIERDA  CANTIDAD: 01	PLA SUJECION CHASIS  CANTIDAD: 01	TORNILLO SOCKET M8X20  CANTIDAD: 02
ARANDELA PLANA M8  CANTIDAD: 03	TUERCA DE SEGURIDAD M8  CANTIDAD: 03	TORNILLO M8 X 180  CANTIDAD: 01	TORNILLO FLANGE M10X90  CANTIDAD: 02
ARANDELA PLANA M10  CANTIDAD: 02	TUERCA DE SEGURIDAD M10  CANTIDAD: 02	KIT ABRAZADERA MASTECH  CANTIDAD: 02	KIT INSTALACION EXPLORADORA  CANTIDAD: 02

INSTALACIÓN:

1 Utilice los siguientes puntos de sujecion indicados en la **Imagen 1.** e **Imagen 2.** para realizar el montaje de las plainas de sujecion.

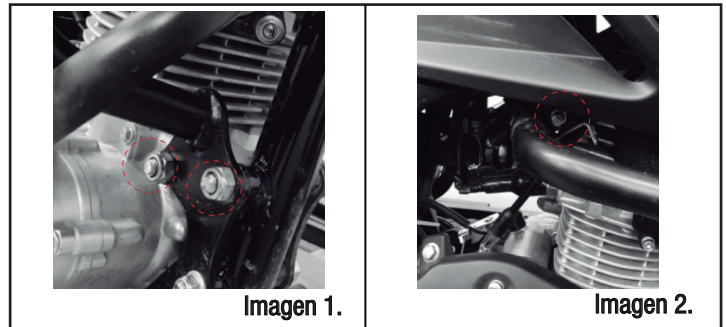

2 Utilice los puntos de sujecion indicados en la **Imagen 3.** para realizar el montaje de los componentes segun se muestra en el **Esquema 1.**

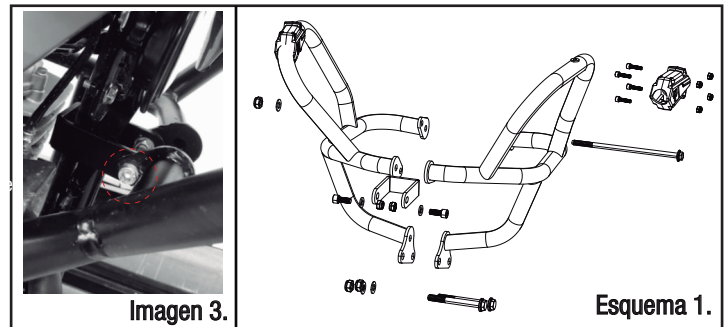

3 Instalar el producto segun lo muestra el **Esquema 1,** producto completamente ensamblado en **Esquema 2.**

