

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujecion indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas esten completas.

HERRAMIENTAS:



Llaves boca fija Llave hexagonal
Rachas
Copas



PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

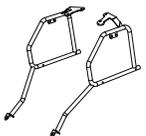SOPORTES LATERALES  CANTIDAD: 01	TUBO TRASERO  CANTIDAD: 01	TORNILLO M8X20  CANTIDAD: 04	BUJE ALUMINIO ALT 10  CANTIDAD: 02
TORNILLO M8X30  CANTIDAD: 06	TORNILLO M6X50  CANTIDAD: 02	ARANDELA M6  CANTIDAD: 02	TUERCA M6  CANTIDAD: 02

NOTA: En caso de hacer uso de soporte de maleta superior hacer uso de los 4 tornillo socket M8X30 Sobrantes

INSTALACIÓN:

1 Utilice los siguientes puntos de sujecion indicados en la **Imagen 1** para realizar el montaje del producto.

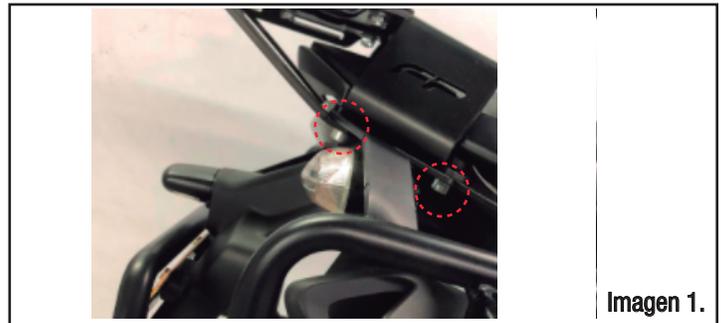



Imagen 1.

2 Utilice los siguientes puntos de sujecion indicados en la **Imagen 2** para realizar el montaje del producto retirando los pines originales.



Imagen 2.

3 Instalar producto segun lo muestra el **Esquema 1**

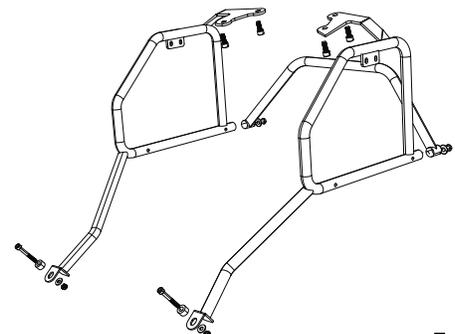

Esquema 1.