

### MANUAL DE INSTALACIÓN PN006781

#### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.  
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique las partes y las piezas estén completas.

#### HERRAMIENTAS:

Llaves hexagonales  
Rache con copa 10 mm




### PRODUCTO INSTALADO



#### EL KIT CONTIENE:

Slider

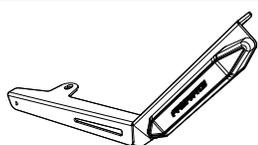

CANTIDAD: 1 Und. de cada lado

Buje aluminio



1

CANTIDAD: 4 Und

Tornillo Buttom  
M6 x 40



2

CANTIDAD: 4 Und

Arandela M6



3

CANTIDAD: 4 Und

#### INSTALACIÓN:

**1** Retire los tornillos originales indicados en la Imagen.



**2** Instale los slider en cada uno de los lados con los insumos indicados en el esquema.

