

### MANUAL DE INSTALACIÓN PN006783

#### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

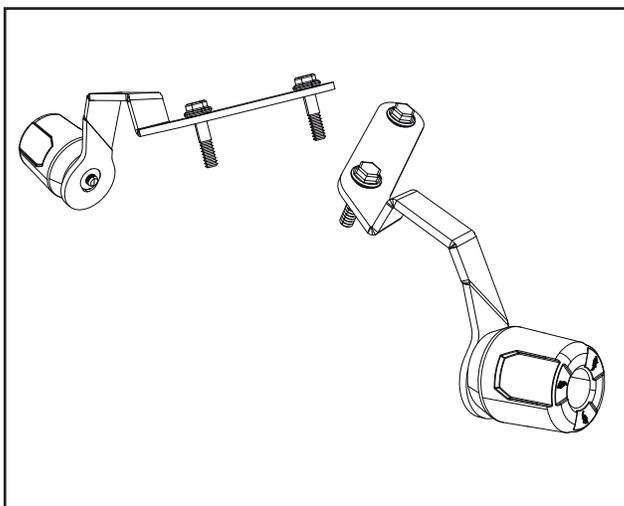
#### HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija      Llavele hexagonas



Raches

Copas

### PRODUCTO INSTALADO



#### EL KIT CONTIENE:

<p>Punta plastica FIREPARTS</p>  <p>CANTIDAD: 2</p>	<p>Tornillo socket M8 X 20</p>  <p>CANTIDAD: 2</p>	<p>Arandela plana M8</p>  <p>CANTIDAD: 2</p>
<p>Tornillo flange M8 X 35</p>  <p>CANTIDAD: 4</p>	<p>Platina slider</p>  <p>CANTIDAD: 2</p>	



#### INSTALACIÓN:

**1** Retire la tornillería original de la motocicleta que se encuentran indicados en la siguiente Imagen



**2** Instale las puntas plasticas con la tornillería entregada según lo muestra el esquema, el slider debe ser instalado por debajo de la parrilla original de la Yamaha N-max

