

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:


Llaves boca fija Llave hexagonal

Rachas

Copas



PRODUCTO INSTALADO

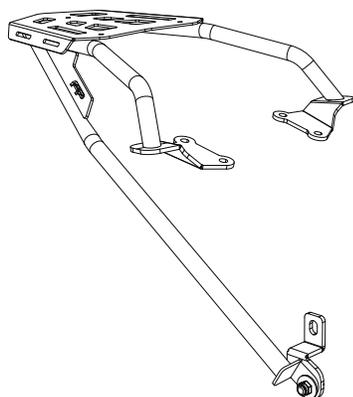

EL KIT CONTIENE:

<p>Parrilla FIREPARTS</p> <p>CANTIDAD: 01</p>	<p>Arandela plana M8</p> <p>CANTIDAD: 01</p>	<p>Tornillo Hexagonal M8X20</p> <p>CANTIDAD: 01</p>
<p>Tuerca M8</p> <p>CANTIDAD: 01</p>	<p>Platina Sujeción</p> <p>CANTIDAD: 01</p>	

INSTALACIÓN:

1 Retire la tornillería original de la motocicleta que se encuentran indicados en la Imagen 1. (Usar tornillería original)




Imagen 1.

2 Instalar Platina de sujeción en la zona indicada en la Imagen 2 utilizando tuerca original



Imagen 2.

3 Instale el producto completamente ensamblado según como se muestra en el siguiente esquema

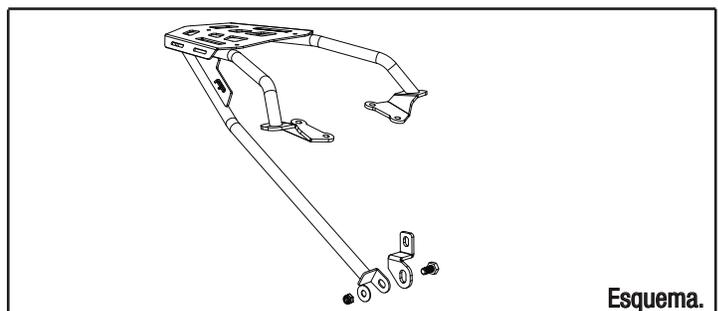

Esquema.