

# MASTECH

MANUAL DE INSTALACIÓN PN006935

PROTECTOR INFERIOR CADENA  
KTM 250 / 390 ADVENTURE

## NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique las partes y las piezas estén completas.

## HERRAMIENTAS:

Llaves hexagonales

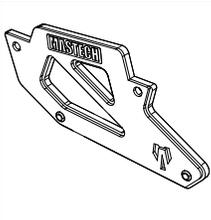
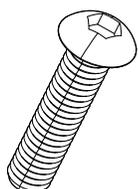

Llave boca fija 10 mm



## PRODUCTO INSTALADO

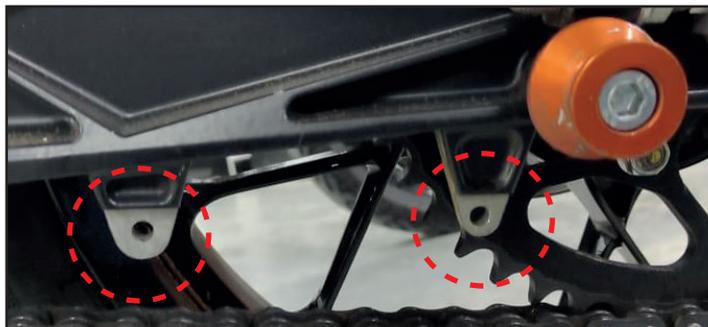


## EL KIT CONTIENE:

Protector cadena	Tornillo Bottom M6 x 25	Tuerca Seg. M6
		
CANTIDAD: 1 Und	CANTIDAD: 2 Und	CANTIDAD: 2 Und

## INSTALACIÓN:

**1** Instale el protector inferior de cadena en las perforaciones indicadas en la siguiente imagen.



**2** Use la tornillería indicada en el siguiente esquema

