

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujecion indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas esten completas.

HERRAMIENTAS:


Llaves boca fija Llavele hexagonas

Raches

Copas



PRODUCTO INSTALADO

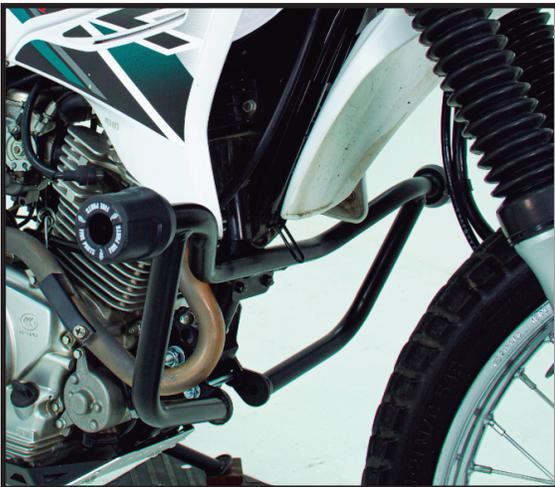

EL KIT CONTIENE:

SLIDER VARIANT XTZ 125	PUNTA PLASTICA FIREPARTS	TORNILLO SOCKET M8X30	TORNILLO HEX M10X100
CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 02	CANTIDAD: 02	CANTIDAD: 01
ARANDELA PLANA M8	PLATINA SUJECION CHASIS	TORNILLO SOCKET M8X25	TUERCA DE SEGURIDAD M8
CANTIDAD: 02	CANTIDAD: 02	CANTIDAD: 02	CANTIDAD: 02
ARANDELA Y TUERCA NEGRA	GRAPA U CAUCHO GRAPA	ARANDELA PLANA M10	TUERCA DE SEGURIDAD M10
CANTIDAD: 02 C/U	CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 01


INSTALACIÓN:

- 1 Utilice los siguientes puntos de sujecion indicados en la **Imagen 1.** para realizar el montaje de las plainas de sujecion.




Imagen 1.

- 2 Utilice los puntos de sujecion indicados en la **Imagen 1.** para realizar el montaje de los componentes segun se muestra en el **Esquema 1.**

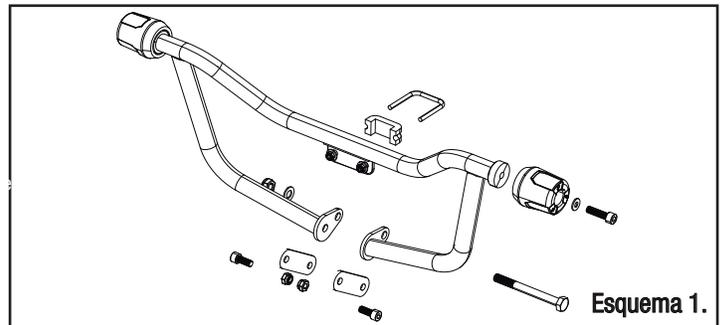

Esquema 1.

- 3 Instalar el producto segun lo muestra el **Esquema 1,** producto completamente ensamblado en **Esquema 2.**

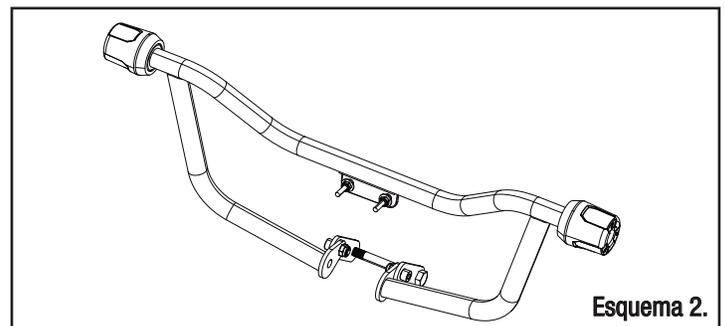

Esquema 2.