

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija Llavele hexagonas

Rachas

Copas



PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:


SLIDER VARIANT VICTORY NITRO  CANTIDAD: 01	PUNTA PLASTICA FIREPARTS  CANTIDAD: 02	ARANDELA PLANA M8  CANTIDAD: 04	TORNILLO SOCKET M8X30  CANTIDAD: 02
TORNILLO SOCKET M8X90  CANTIDAD: 01	TUERCA DE SEGURIDAD M8  CANTIDAD: 01	TORNILLO FLANGE M8X20  CANTIDAD: 02	

INSTALACIÓN:

1 Utilice los siguientes puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1.** e **Imagen 2.** para realizar el montaje de slider variant.



2 Utilice los puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1.** e **Imagen 2.** para realizar el montaje según se muestra en el **Esquema 1.**

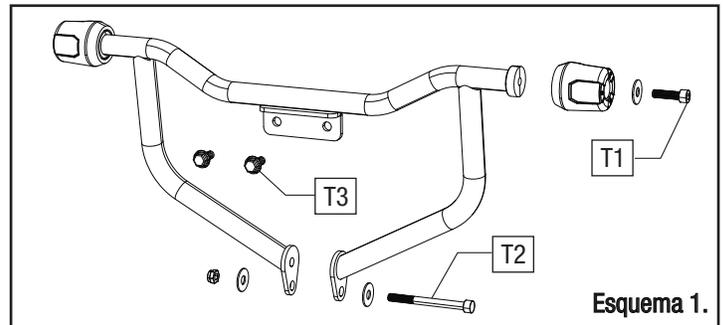

3 Instalar el producto según lo muestra el **Esquema 1,** producto completamente ensamblado en **Esquema 2.**

