

# FIREPARTS

## MANUAL DE INSTALACIÓN PN007009

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija      Llaves hexagonas

Rachas


Copas

## PRODUCTO INSTALADO



### EL KIT CONTIENE:

## PARRILLA FIREPARTS

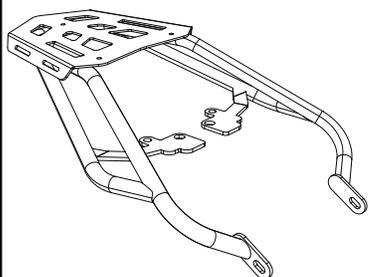

CANTIDAD: 01

## PARRILLA VICTORY MRX 125



### INSTALACIÓN:


**1** Utilice los siguientes puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1** e **Imagen 2**, para realizar el montaje del producto. se deben retirar tapas laterales y sillín para retirar las asas originales.



Imagen 1.

Imagen 2.

**2** Utilice los puntos de sujeción indicados para realizar el montaje de producto según se muestra en el **Esquema 1**. Utilizando la tornillería original de la motocicleta

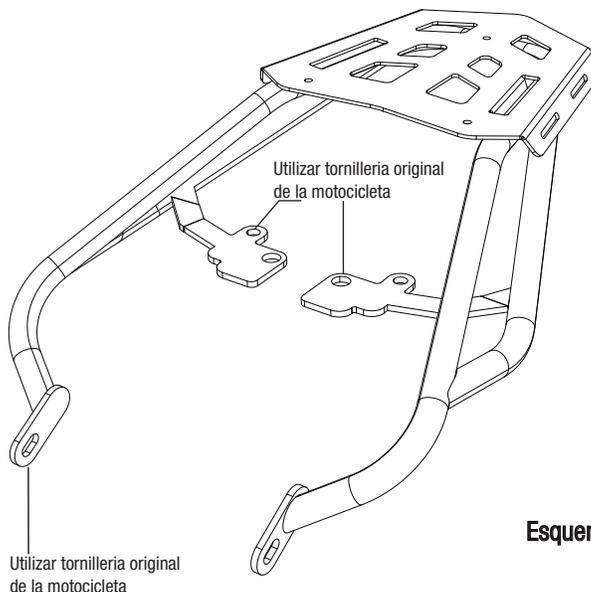

Esquema 1.