

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija      Llave hexagonal  
Rachas  
Copas



### PRODUCTO INSTALADO




### EL KIT CONTIENE:


<b>PROTECTOR DE MOTOR</b>  CANTIDAD: 01	<b>PLA SUJECION SUPERIOR</b>  CANTIDAD: 01	<b>TORNILLO M10X100</b>  CANTIDAD: 01	<b>TUERCA DE SEGURIDAD M10</b>  CANTIDAD: 01
<b>PLA SUJECION INFERIOR</b>  CANTIDAD: 02	<b>TORNILLO M6X20 AVELLANADO</b>  CANTIDAD: 02	<b>ARANDELA PLANA M6</b>  CANTIDAD: 01	<b>TORNILLO M5X30 SOCKET</b>  CANTIDAD: 01

### INSTALACIÓN:

**1** Utilice los siguientes puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1** para realizar el montaje de la platina de sujeción superior.

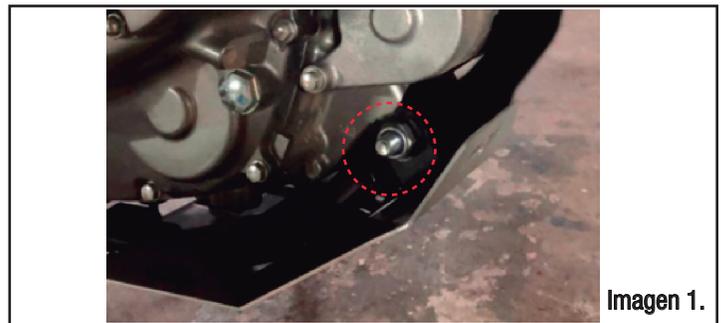

**2** Instalar producto FIREPARTS según lo muestra el **Esquema 1**.

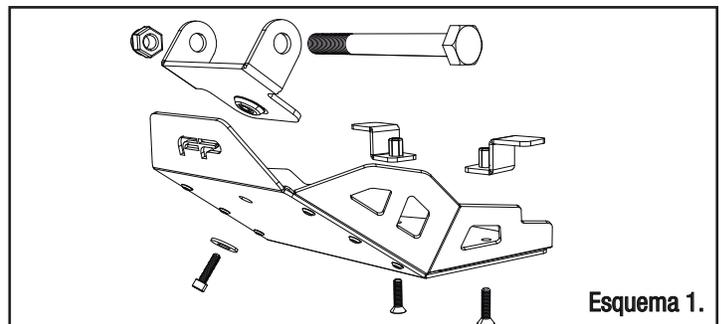

**2** Producto completamente ensamblado en el **Esquema 2**.

