

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

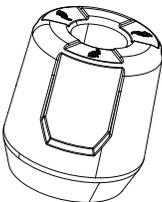



HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija Llave hexagonal
Rachas
Copas

PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

Punta plastica FIREPARTS 	Tornillo socket M8 X 20 	Arandela plana M8 
CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2
Tornillo flange M8 X 40 	Platina slider 	
CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 2	



INSTALACIÓN:

1 Retire la tornillería original de la motocicleta que se encuentran indicados en la **Imagen 1**.



Imagen 1.

2 En caso de presentar inconvenientes al cerrar la silla de la motocicleta, retirar el tapon mostrado en la **Imagen 2**.

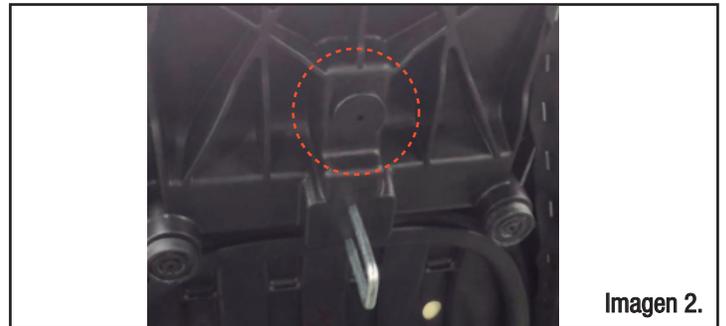
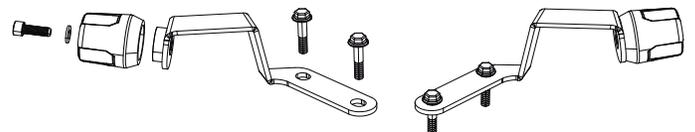


Imagen 2.

2 Instale las puntas plasticas con la tornillería entregada según lo muestra el **esquema 1**. el slider debe ser instalado por debajo de la parrilla original de la Yamaha N-max connected.



Esquema 1.