

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

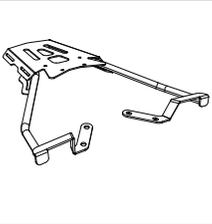
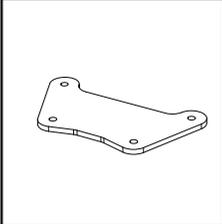
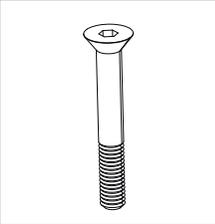
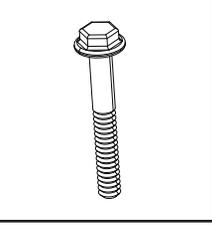
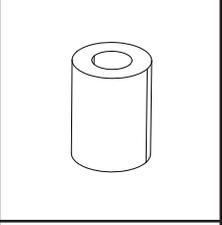
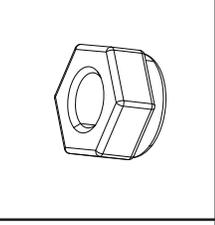
HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija Llaves hexagonas
Rachas
Copas

PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

PARRILLA FIREPARTS 	PLATINA SUJECION 	TORNILLO M6X40 AVELLANADO 
CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 04
TORNILLO FLANGE M8 X 40 	BUJE ALUMINIO 	TUERCA DE SEGURIDAD M6 
CANTIDAD: 04	CANTIDAD: 04	CANTIDAD: 04



INSTALACIÓN:

1 Retire la tornillería original de la motocicleta que se encuentran indicados en la **Imagen 1**. conserve las arandelas originales.



Imagen 1.

2 En caso de presentar inconvenientes al cerrar la silla de la motocicleta, retirar el tapon mostrado en la **Imagen 2**.

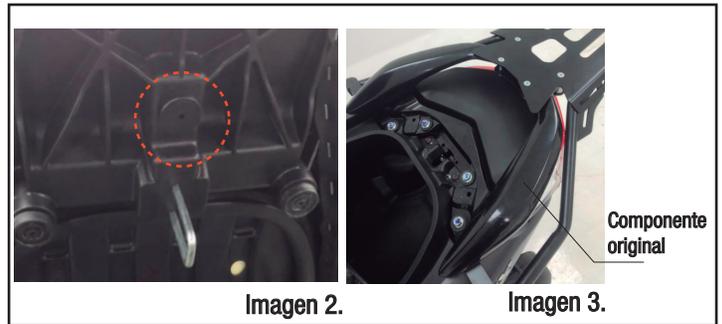
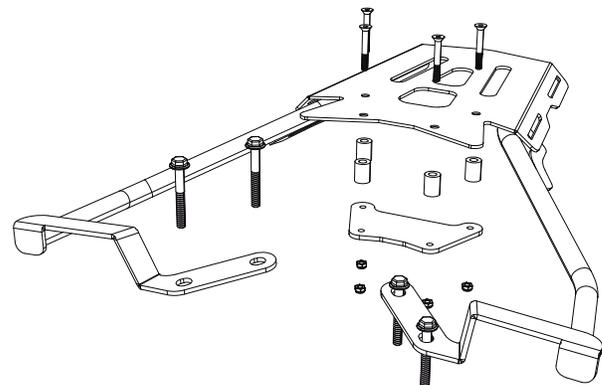


Imagen 2.

Imagen 3.

Componente original

3 Instale la parrilla para Yamaha N-max connected según se muestra en el **Esquema 1**. El producto debe quedar por encima del componente original de la moto mostrado en la **Imagen 3**, haciendo un sándwich con los componentes entregados.



Esquema 1.