

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.


Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija  
Rachas

Llaves hexagonas  
Copas

## PRODUCTO INSTALADO

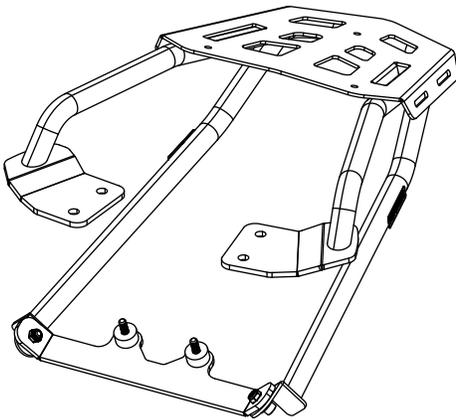

### EL KIT CONTIENE:

<p>Parrilla Fireparts</p> <p>CANTIDAD: 01</p>	<p>Platina sujeción</p> <p>CANTIDAD: 01</p>	<p>Buje Aluminio</p> <p>CANTIDAD: 02</p>	<p>Tornillo Socket M6 X 30</p> <p>CANTIDAD: 02</p>
<p>Tornillo Socket M6 X 16</p> <p>CANTIDAD: 02</p>	<p>Arandela M6</p> <p>CANTIDAD: 04</p>	<p>Tuerca de seguridad M6</p> <p>CANTIDAD: 02</p>	




### INSTALACIÓN:

**1** Retire las asas originales de la moto y utilice estos mismos puntos de instalación para la parrilla superior. (Usar tornillería original)



**2** Retire la tornillería original de la cola como se muestra en la *imagen 2* e instale la platina de sujeción con los tornillos M6 X 30 y los bujes según el *esquema 1*.

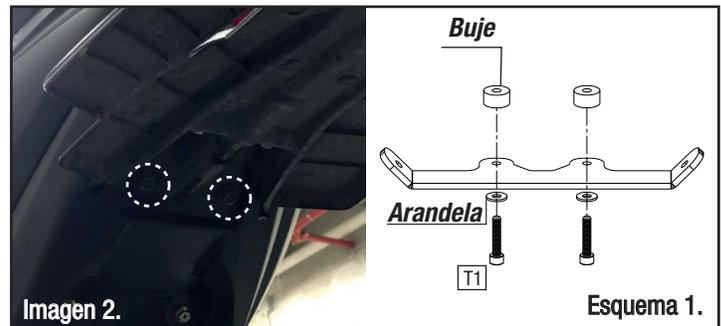

**3** Instale la parrilla a platina de sujeción utilizando los tornillos M6 X 16 según el *esquema 2* para que el producto quede completamente ensamblado (*imagen 3*)

