

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija  
Rachas




Llaves hexagonas  
Copas



## PRODUCTO INSTALADO



### EL KIT CONTIENE:

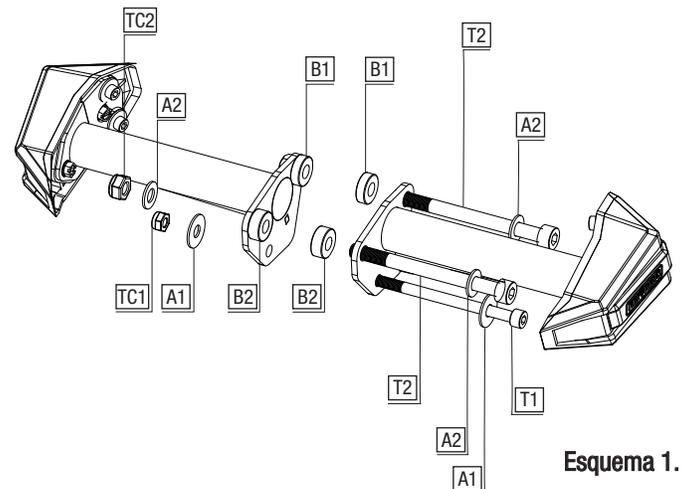
<p>Slider Ghost derecho</p>  <p>CANTIDAD: 01</p>	<p>Slider Ghost izquierdo</p>  <p>CANTIDAD: 01</p>	<p>Tornillo socket M8 X 110</p>  <p>T1</p> <p>CANTIDAD: 01</p>	<p>Tornillo socket M10 X 110</p>  <p>T2</p> <p>CANTIDAD: 02</p>
<p>Buje aluminio ALT 7 mm</p>  <p>B1</p> <p>CANTIDAD: 02</p>	<p>Buje aluminio ALT 9 mm</p>  <p>B2</p> <p>CANTIDAD: 02</p>	<p>Tuerca seguridad M8</p>  <p>TC1</p> <p>CANTIDAD: 01</p>	<p>Tuerca seguridad M10</p>  <p>TC2</p> <p>CANTIDAD: 01</p>
<p>Arandela M8</p>  <p>A1</p> <p>CANTIDAD: 02</p>	<p>Arandela M10</p>  <p>A2</p> <p>CANTIDAD: 03</p>		

### INSTALACIÓN:

**1** Utilice los siguientes puntos de anclaje, retirando la tornillería original de la moto (*Imagen 1*).



**2** Instale ambos sliders a cada lado simultáneamente, usando los insumos como indica el *esquema 1*.



Esquema 1.