

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija Llaves hexagonales
Rachas Copas



INSTALACIÓN:

1 Utilice los siguientes puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1** e **Imagen 2**, para realizar el montaje del producto **FIRE PARTS**.


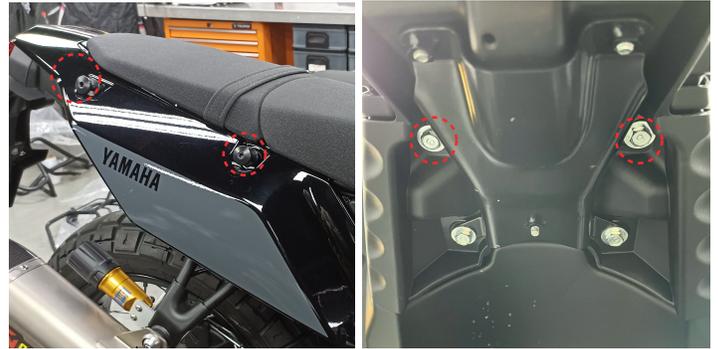



Imagen 1.

Imagen 2.

2 Utilice los puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1** e **Imagen 2**, para realizar el montaje de los componentes según se muestra en el **Esquema 1**.

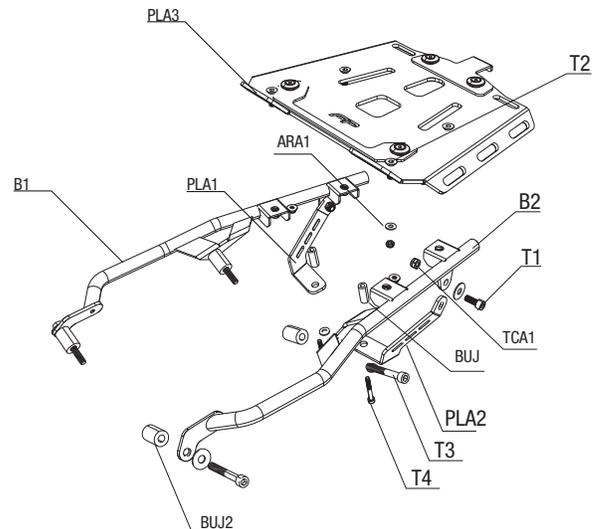

PRODUCTO INSTALADO

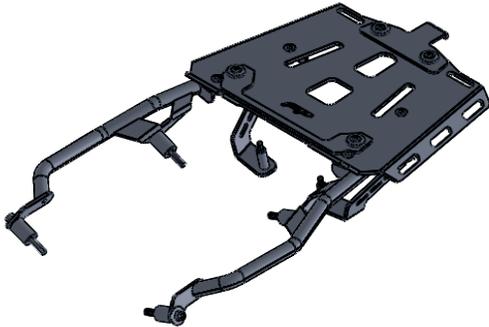

EL KIT CONTIENE:

BRAZO DERECHO B1	BRAZO IZQUIERDO B2	PLATINA ANCLAJE CENTRAL PLA1	PLATINA ANCLAJE CENTRAL PLA2
CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 01

PARRILLA PLA3	TORNILLO M8 X 20 T1	TORNILLO M8 X 20 T2	TORNILLO M8X60 T3
CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 02	CANTIDAD: 04	CANTIDAD: 04

TORNILLO M6X50 T4	TUERCA M8 DE SEGURIDAD TCA1	ARANDELA M8 ARA1	BUJE ALUMINIO ALTURA 30 mm BUJ
CANTIDAD: 02	CANTIDAD: 06	CANTIDAD: 10	CANTIDAD: 02

BUJE ALUMINIO ALTURA 31 mm BUJ2
CANTIDAD: 04

NOTA: Se recomienda instalar cada lado completamente por separado para evitar movimiento en los centros de los puntos de sujeción.