


NOTA:

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.


HERRAMIENTAS:

- Llave boca fija #10
- Allen #5

PRODUCTO INSTALADO

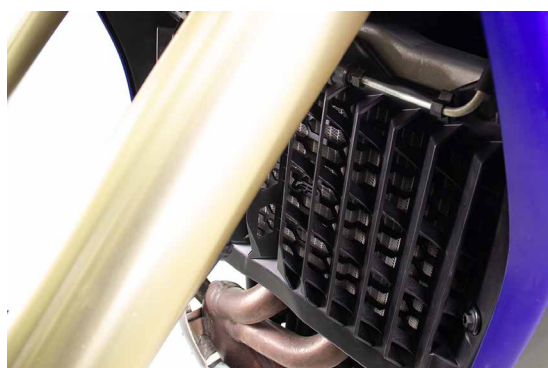

EL KIT CONTIENE:

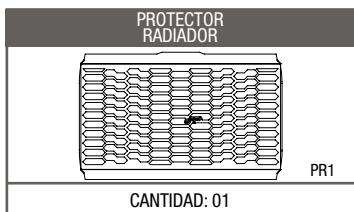

INSTALACIÓN:

1 Ubique el punto indicado de la **Imagen 1** y **2** en la moto.



Imagen 1.



Imagen 2.

Con ayuda de la llave # 10 sacar los 3 tornillos (**imagen 1**) y aflojar los 3 clips del revés de la tapa (**imagen 2**) hacer estos pasos en ambos lados de la moto para bajar las tapas laterales del tanque.



2 Ubique el punto indicado de la **Imagen 3** y **4** en la moto.

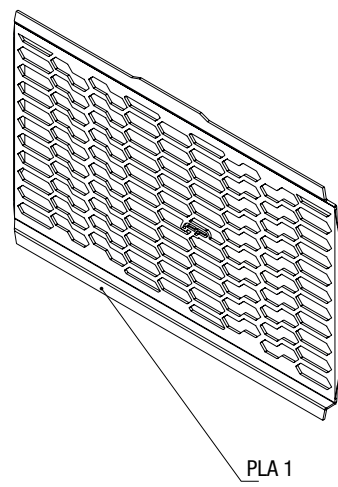


Imagen 3.



Imagen 4.

Separa los conectores de las direccionales (**imagen 3**) y sacar los tornillos laterales del radiador con ayuda de la llave allen #5 y dejar suelta la pieza plástica (**imagen 4**), para deslizar suavemente entre esta y el radiador el **protector de radiador FP**.



Esquema 1.