

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija Llaves hexagonas
Rachas
Copas



PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

PLA PRINCIPAL PARRILLA PLA1 CANTIDAD: 01	PLA REFUERZO DERECHA PLA2 CANTIDAD: 01	PLA REFUERZO IZQUIERDA PLA3 CANTIDAD: 01	TUERCA DE SEGURIDAD M8 TCA1 CANTIDAD: 02
TORNILLO M8X25 FLANGE T1 CANTIDAD: 03	ARANDELA PLANA M6 ARA1 CANTIDAD: 02	TORNILLO M6X40 SOCKET T2 CANTIDAD: 02	ARANDELA PLANA M8 ARA2 CANTIDAD: 04
TORNILLO M8X20 SOCKET T3 CANTIDAD: 02	BUJE ALUMINIO ALT 20 BUJ CANTIDAD: 02		

INSTALACIÓN:

1 Utilice los puntos de sujeción mostrados en la **Imagen 1** e **Imagen 2**. (retirar asas originales de la motocicleta)

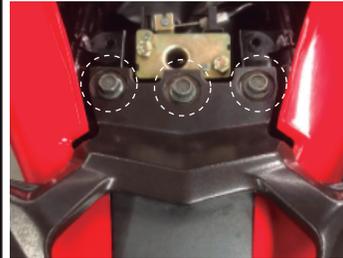


Imagen 1.


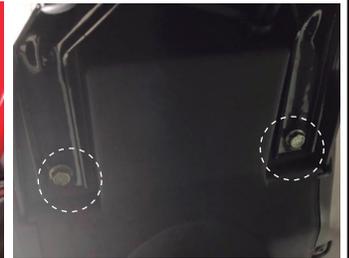



Imagen 2.

2 Instale la parrilla de la marca **FIREPARTS** con los componentes según se muestra en el **Esquema 1**.

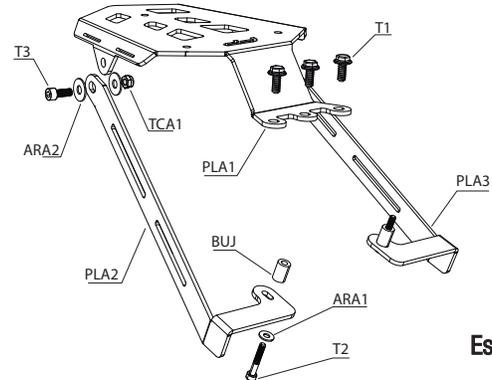

Esquema 1.

3 Producto completamente ensamblado en el **Esquema 2**.

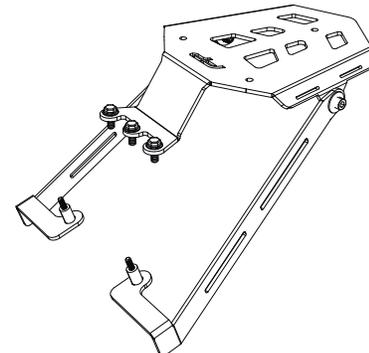

Esquema 2.