

### NOTA:

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

Llaves hexagonales # 5,6 y 8  
Llave boca fija #14

## PRODUCTO INSTALADO



### INSTALACIÓN:

**1** Utilice los siguientes puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1, 2 y 3.** para realizar el montaje del producto **FIRE PARTS.**

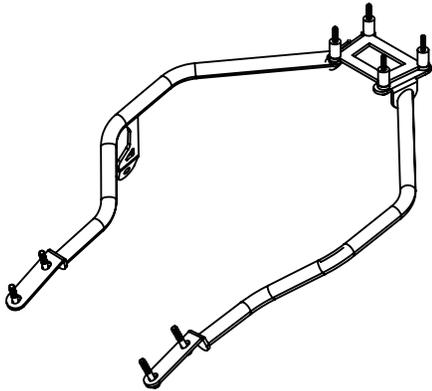


Imagen 1.

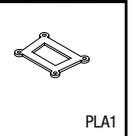

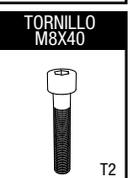


Imagen 2.

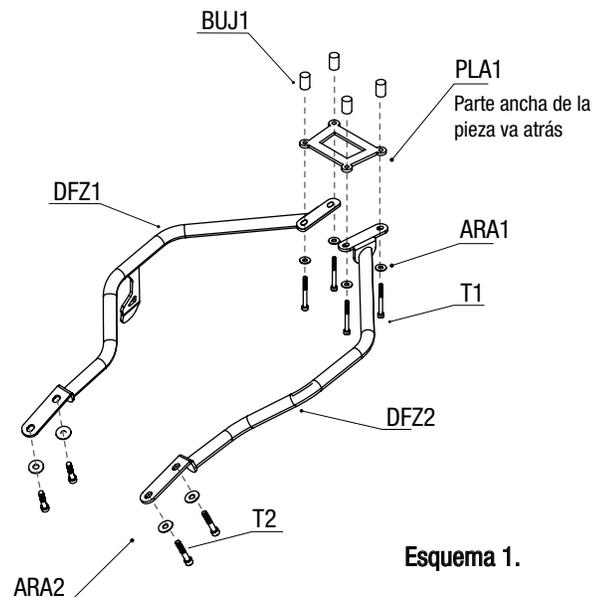


Imagen 3.

### EL KIT CONTIENE:

 <b>DEFENSA DERECHA</b> DFZ1 CANTIDAD: 01	 <b>DEFENSA IZQUIERDA</b> DFZ2 CANTIDAD: 01	 <b>PLATINA ANCLAJE CENTRAL</b> PLA1 CANTIDAD: 01	 <b>TORNILLO M6X60</b> T1 CANTIDAD: 04
 <b>ARANDELA M6</b> ARA1 CANTIDAD: 04	 <b>BUJE ALUMINIO ALT: 25.3</b> BUJ1 CANTIDAD: 04	 <b>TORNILLO M8X40</b> T2 CANTIDAD: 04	 <b>ARANDELA M8</b> ARA2 CANTIDAD: 4

**2** Utilice los puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1 e Imagen 2.** para realizar el montaje de los componentes según se muestra en el **Esquema 1.**



Esquema 1.

**NOTA:** Se recomienda instalar cada lado completamente por separado, y no apretar hasta dejar todo los compoene para evitar movimiento en los centros de los puntos de sujeción.