



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007217

SLIDER DRIVE MT 15

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

- LLAVE HEXAGONAL
- LLAVE BOCA FIJA



INSTALACIÓN:

- 1 Identifique el punto de sujeción **A** en la **imagen 1**, retire el tornillo original para instalar el lado pre-ensamblado anteriormente.


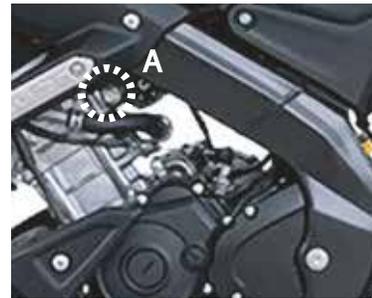


imagen 1

- 2 Ubica el slider entre el motor y el cuerpo de aceleración de la moto, teniendo precaución con los componentes internos de la moto.

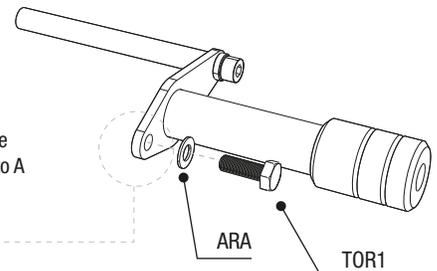


Ubica este punto de sujeción en el punto A

esquema 2

- 3 Termina por ensamblar el otro lado como muestra el anterior **esquema 1**, obteniendo un resultado como el siguiente **esquema 3**.

Paso A

Dar torque y alajar estos puntos de sujeción por dentro del chasis como muestra la foto de producto instalado.

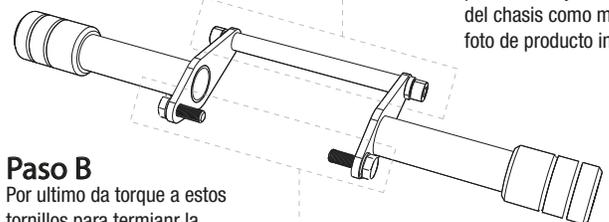

Paso B


Por ultimo da torque a estos tornillos para terminar la instalacion

esquema 3

PRODUCTO INSTALADO




EL KIT CONTIENE:

KIT SLIDER  SLD CANTIDAD: 1	TORNILLO M10X30P1.25  TOR1 CANTIDAD: 2	ARANDELA M10  ARA CANTIDAD: 2	TORNILLO M10X30  TOR2 CANTIDAD: 2	BUJ M10X5  BUJ CANTIDAD: 2
---	---	--	--	---

EJEX155  EJE CANTIDAD: 1

NOTA: Pre-ensamble un lado, según el **esquema 1**.

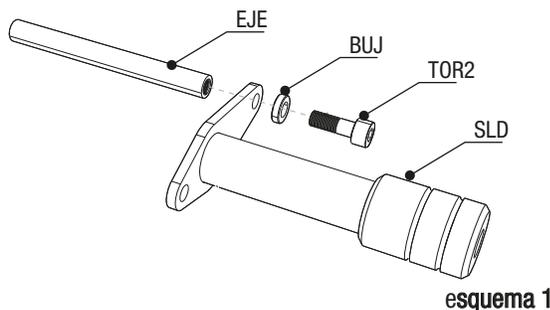

esquema 1