



## MANUAL DE INSTALACIÓN PN007433

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija      Llaves hexagonales

## PRODUCTO INSTALADO




### EL KIT CONTIENE:

<b>PARRILLA</b>  PS1 CANTIDAD: 1	<b>TORNILLO M8 X 25</b>  T1 CANTIDAD: 4	<b>ARANDELA M8</b>  ARA1 CANTIDAD: 4
---	--	---

<b>PLATINA BASE</b>  PLA1 CANTIDAD: 2	<b>TORNILLO M6 X 25</b>  T2 CANTIDAD: 1	<b>ARANDELA M6</b>  ARA2 CANTIDAD: 1	<b>BUJE</b>  BUJ1 CANTIDAD: 1
--	--	---	--

### Esquema 1

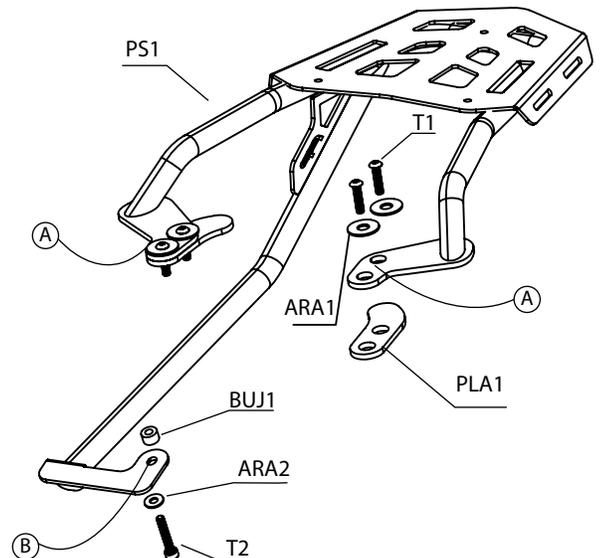


## PARRILLA PARA PULSAR N250



### INSTALACIÓN:

**1** Utilice los siguientes puntos de sujeción (A Y B), retire las asas y los tornillos, para realizar el montaje del producto FP

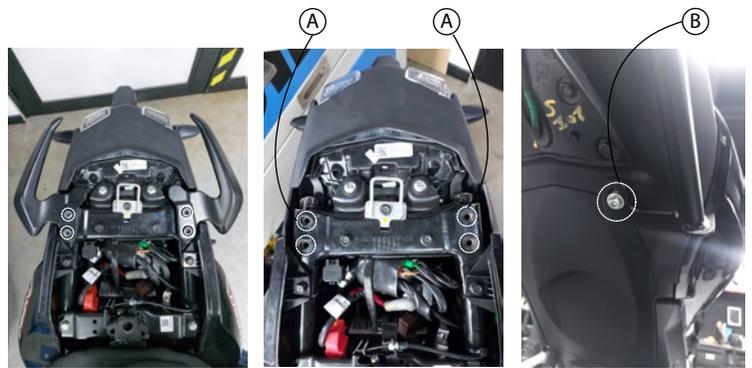

**2** Realice el montaje de los componentes utilizando los puntos de anclaje en la parrilla (A y B), con los puntos de sujeción (A y B) en la moto, como se muestra en el Esquema 1