



## MANUAL DE INSTALACIÓN PN007466

## PARRILLA PARA ROYAL ENFIELD SCRAM 411

### NOTA:


No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija      Llaves hexagonales

## PRODUCTO INSTALADO

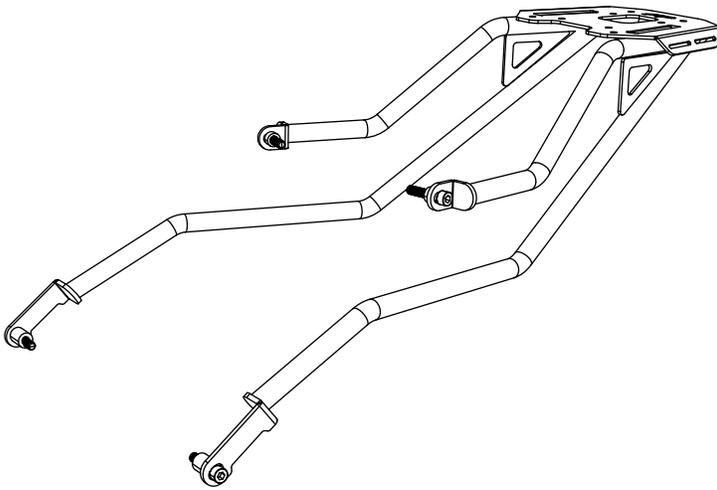







### INSTALACIÓN:

**1** Utilice los siguientes puntos A Y B de sujeción mostrados en la **Imagen 1**, para realizar el montaje del producto FP



**2** Realice el montaje de los componentes según se Muestra en el **Esquema 1** utilizando los puntos de Anclaje A Y B .

### EL KIT CONTIENE:

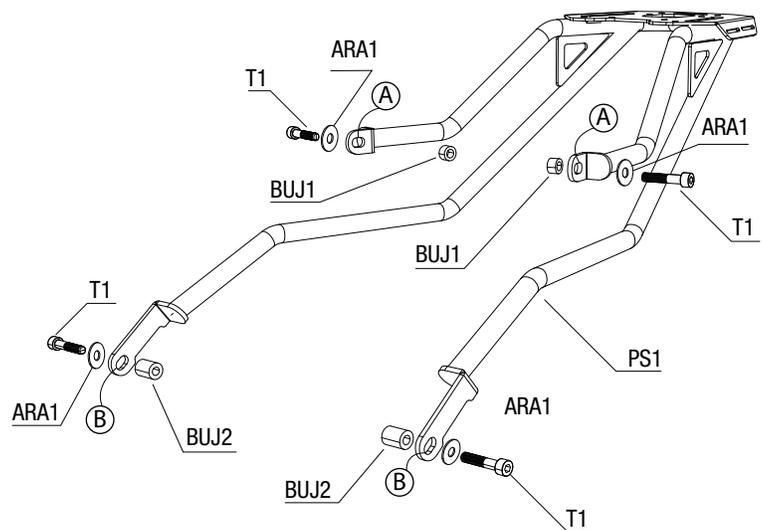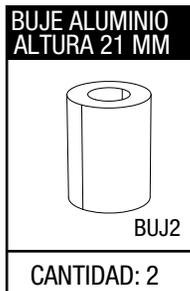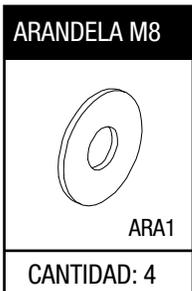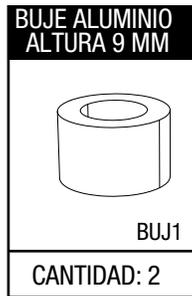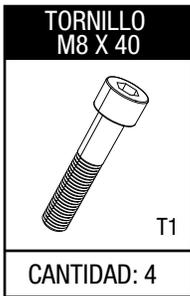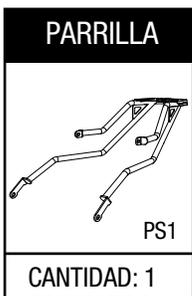

Esquema 1