



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007481

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija #17 Rache copa #17 Llave hexagonal 6mm - 4mm


PRODUCTO INSTALADO

DEFENSAS PARA PULSAR N250



INSTALACIÓN:


- 1 Utilice los siguientes puntos de sujeción A, B y C , retire los tornillos para realizar el montaje del producto FP

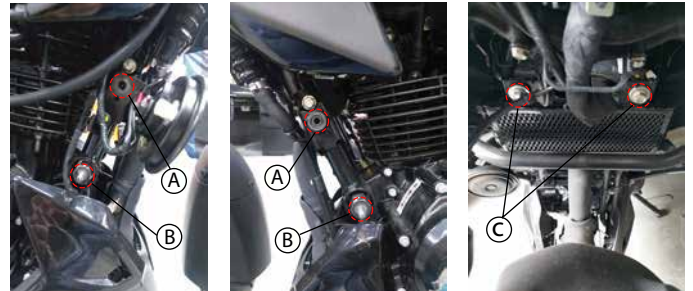

- 2 Realice el montaje de los componentes utilizando los puntos de anclaje A, B y C , como se muestra en el Esquema 1.

EL KIT CONTIENE:

DEFENSA DERECHO DEF1 CANTIDAD: 1	DEFENSA IZQUIERDO DEF2 CANTIDAD: 1	SLIDER PLÁSTICO SL CANTIDAD: 2	TORNILLO M8X25 T1 CANTIDAD: 1
TORNILLO M8X35 T2 CANTIDAD: 1	TORNILLO M8X45 T3 CANTIDAD: 2	TUERCA M10 DE SEGURIDAD TCA CANTIDAD: 2	TORNILLO GOLOSO T4 CANTIDAD: 8
ARANDELA M8 ARA CANTIDAD: 6	BIJUE DE ALUMINIO BUJ CANTIDAD: 2	BIJUE DE ALUMINIO BUJ1 CANTIDAD: 1	

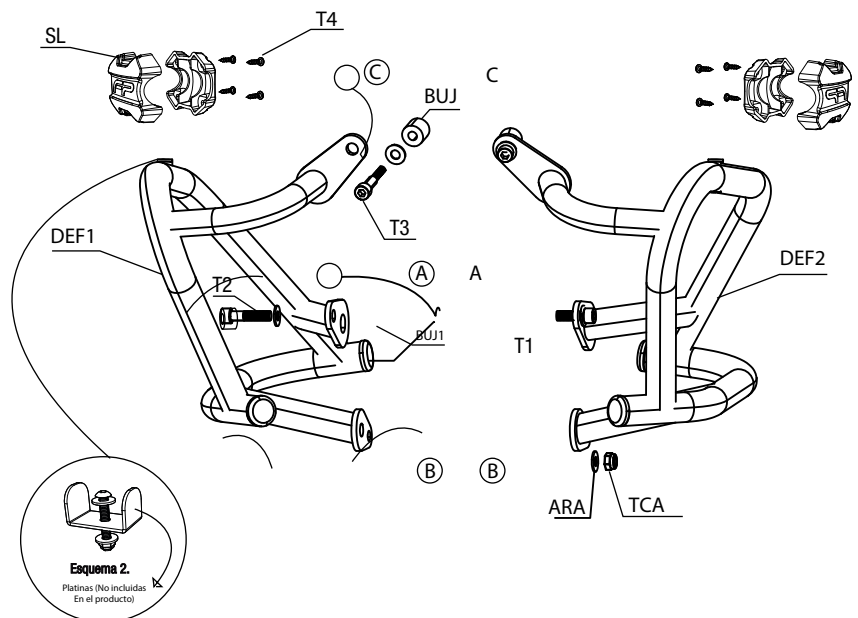

Esquema 1