MANUAL DE INSTALACIÓN PN007500

SLIDER FLOOR BOARD PISO YAMAHA AEROX S 155

NOTA:
No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique las partes y las piezas esten completas.

HERRAMIENTAS:
1 Llave hexagonal de #4
1 Copa con rache #10mm

PRODUCTO INSTALADO

EL KIT CONTIENE:

KIT SLIDER	BUJE	BUJE	TORNILLO M6
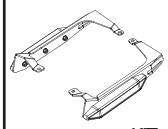 KIT	 BUJ	BUJ 1	 TR
CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 02	CANTIDAD: 02	CANTIDAD: 02

TORNILLO M6	ARANDELA M6
TR1	ARA
CANTIDAD: 02	CANTIDAD: 04

INSTALACIÓN:

1 Ubique los tapetes del piso a cada lado, debajo debajo de estos encontrará puntos de sujecion para el slider, identificados en la siguiente **imagen.**

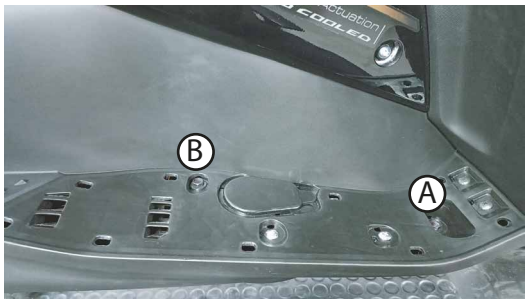

Imagen.
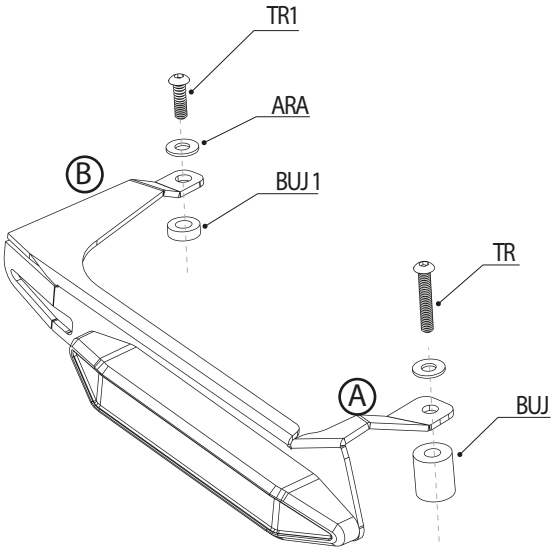
2 Instale los slider en cada uno de los lados con los insumos indicados en el esquema.