



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007867

GUARDABARRO TRASERO YAMAHA NMAX CONNECTED

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

1 LLAVE BOCA FIJA #10

1 RACHE CON EXTENSIÓN Y COPA #10 #14

PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:


Guarda Barro Plástico	Tornillo Flange Tuerca Seguridad	Platina Frontal Izquierda	Platina Frontal Derecha	Platina Trasera Derecha
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 3	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1

Procure ajustar y centrar bien el Guardabarro con respecto a la llanta trasera, como es una pieza plástica tan grande tiende a ser flexible y da mucha holgura al momento de instalar.




INSTALACIÓN:

1 Ubique el punto de instalación (A) en la caja de transmisión de la moto para instalar la platina (P1). Use el kit de Tornillo y tuerca (TC) para sujetar el punto en el plástico.

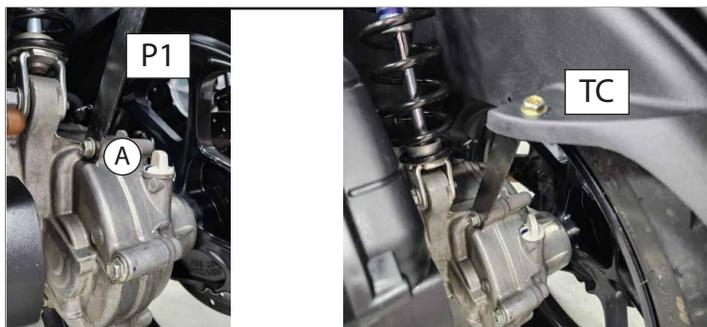

2 Ubique el punto de instalación (B) en la mordaza de freno trasera de la moto para instalar la platina (P2). Use el kit de Tornillo y tuerca (TC) para sujetar el punto en el plástico.

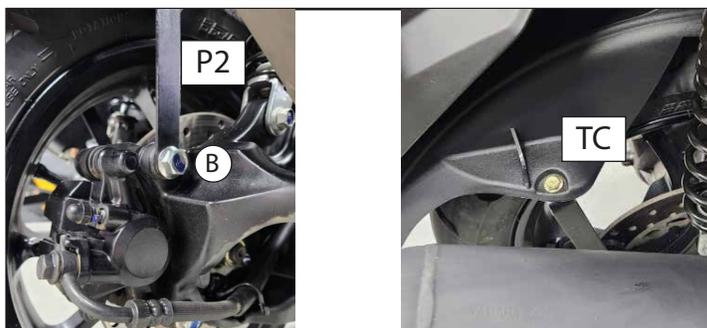

3 Ubique el punto de instalación (C) en la línea de freno trasero de la moto para instalar la platina (P3). Use el kit de Tornillo y tuerca (TC) para sujetar el punto en el plástico.





IMPORTANTE:

- * Procure ubicar el guardabarro lo más centrado posible teniendo en cuenta que no toque la llanta ninguna parte para que no se afecte su funcionamiento.
- * Las platinas son largas y un tanto flexibles para ajustar bien la posición del guardabarros con respecto a la moto.

