



## MANUAL DE INSTALACIÓN PN007870

## DEFENSA PARA YAMAHA NMAX CONNECTED

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

LLAVES HEXAGONALES #4 #5


RACHE

COPA #13 #10

## PRODUCTO INSTALADO



### Esquema de ensamble general

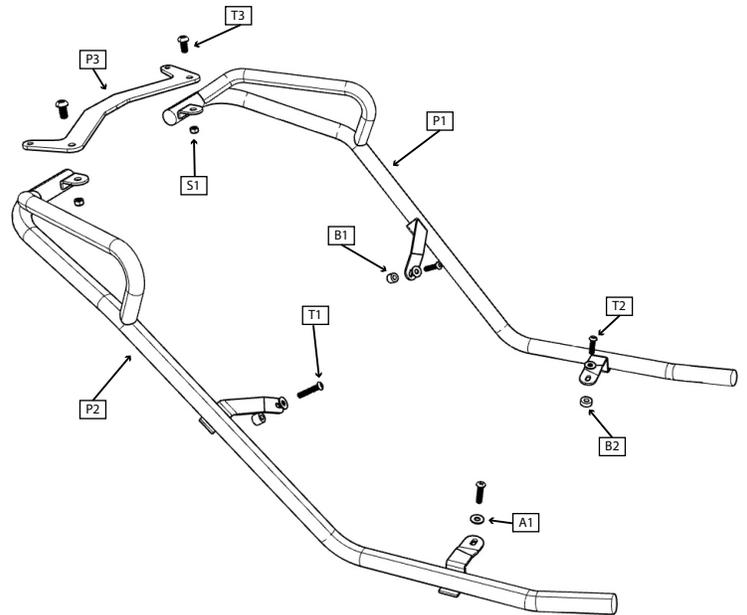

### EL KIT CONTIENE:

<b>Brazo derecho</b>  CANTIDAD: 1	<b>Brazo izquierdo</b>  CANTIDAD: 1	<b>Platina central</b>  CANTIDAD: 1	<b>Tornillo button M6 x 30</b>  CANTIDAD: 2	<b>Tornillo button M6 x 25</b>  CANTIDAD: 2
<b>Tornillo button M8 x 16</b>  CANTIDAD: 2	<b>Buje aluminio 10 alto</b>  CANTIDAD: 2	<b>Buje aluminio 6.5 alto</b>  CANTIDAD: 2	<b>Tuerca seguridad M8 x 1.25</b>  CANTIDAD: 2	<b>Arandela Negra</b>  CANTIDAD: 4

NO incluye exploradoras

### INSTALACIÓN:


**1** Retire los tapetes del piso y los tornillos originales que se indican en el esquema 1.




Esquema 1





**2** Ubique los puntos de sujeción (A) y (B) en el piso e inserte los bujes como se indican el siguiente esquema.

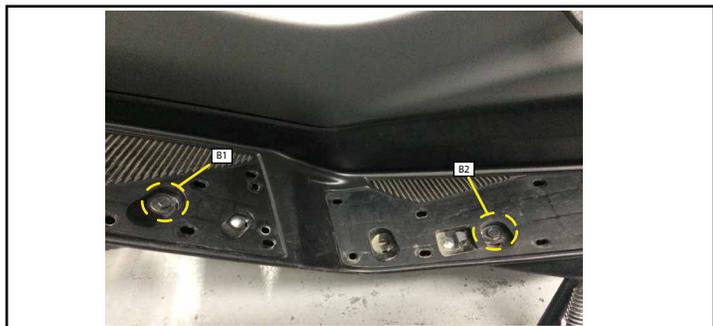

**3** Ensamble en su lugar con los tornillos según el esquema y no los apriete todavía.

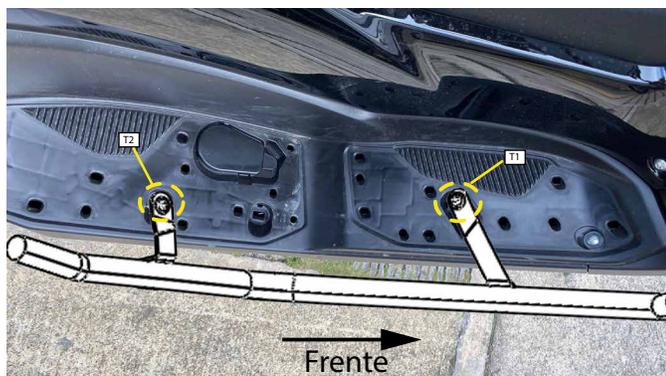

**4** Ensamble la platina central sin apretar mucho los tornillos de modo que le permita mover la defensa para posicionarla centrada en la motocicleta.

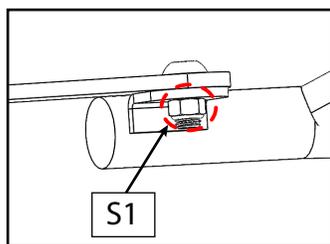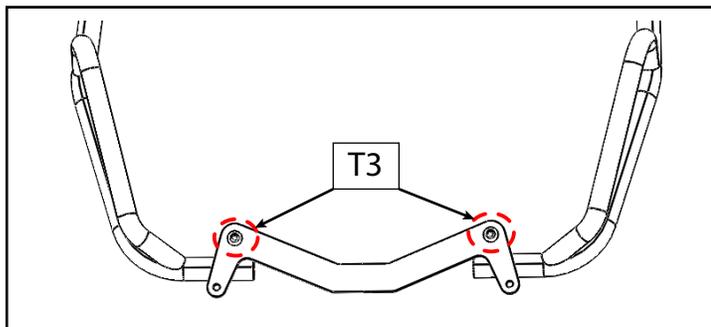

**5** Una vez tenga la defensa centrada en la motocicleta, proceda a apretar todos los tornillos T1, T2 y T3.



Agujeros para ensamblar las exploradoras en el caso de que se desee.

