



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007965

SLIDER DRIVE PARA PULSAR N250 Y N160

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

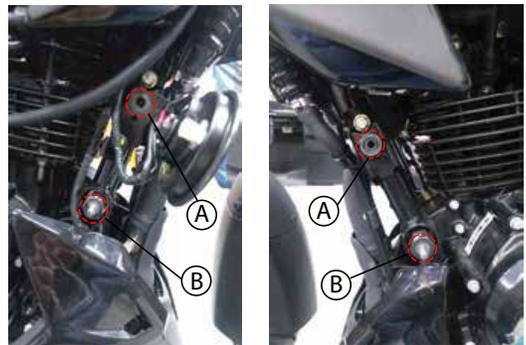
Rache y copa #13 Llave hexagonal 6mm

PRODUCTO INSTALADO



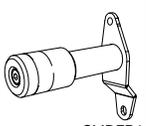
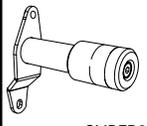

INSTALACIÓN:

- 1 Utilice los siguientes puntos de sujeción A y B, retire los tornillos para realizar el montaje del producto FP



- 2 Realice el montaje de los componentes utilizando los puntos de anclaje A y B, como se muestra en el Esquema 1.

EL KIT CONTIENE:

<p>SLIDER DERECHO</p>  <p>SLIDER1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>SLIDER IZQUIERDO</p>  <p>SLIDER2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>TORNILLO M8 X 30</p>  <p>TORN</p> <p>CANTIDAD: 2</p>	<p>TUERCA M8</p>  <p>T1</p> <p>CANTIDAD: 2</p>
<p>BUJE DE ALUMINIO</p>  <p>BUJ</p> <p>CANTIDAD: 2</p>	<p>ARANDELA M8</p>  <p>ARA</p> <p>CANTIDAD: 4</p>		

