



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007968

SOPORTE PARA CELULAR KTM DUKE 200 - 390 / DOMINAR 250 - 400

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

1 LLAVE HEXAGONAL #3 #6



PRODUCTO INSTALADO




EL KIT CONTIENE:

Platina Base P1	Tornillo Socket M8X40 T2	Buje Acero B1
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4

EL KIT NO CONTIENE:

Soporte celular S1	Tornillo Socket M4x16 T1
PN007926	CANTIDAD: 2

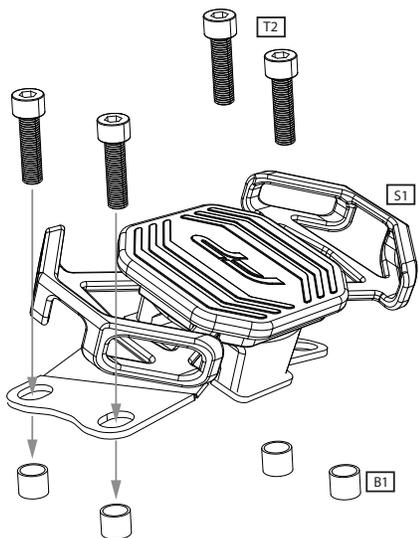


INSTALACIÓN:

1 Retire los tornillos originales del manubrio de la moto



2 Con el soporte previamente ensamblado a la platina (Ver diagrama) utilice los insumos (T2), (B1) para hacer el montaje en la moto.

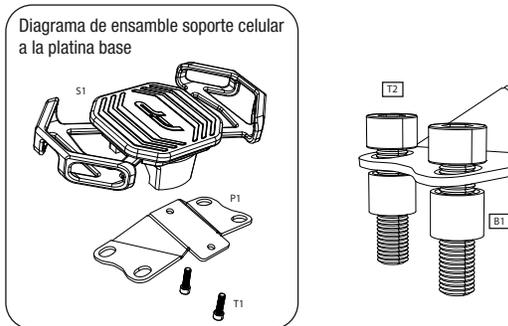

3 Valide que el soporte este en paralelo con el tablero de la moto lo que garantiza la correcta visualización de la pantalla del telefono. Verifique el correcto angulo de instalación para que ajuste los tornillos y requinte.

