



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008016

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:


LLAVES HEXAGONALES

PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

Protector de carter

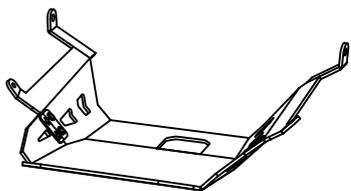

CANTIDAD: 1

PROTECTOR DE CARTER PARA HONDA XADV 750



INSTALACIÓN:

1

Retire los tornillos que se indican en la imagen.



2

Retire el plástico en cada lado de la moto.



3

Ensamble el protector de carter en los puntos indicados con los mismos tornillos originales que se ensambla la pieza de plástico.

